

Nota Aplikacyjna

Układ - Konfiguracja publicznego wyświetlania Układ instalacji SolarEdge w Platformie Monitoringu

Wersja 2.1

Styczeń 2026

Spis treści

Historia wersji 1

Informacje..... 1

Omówienie 1

Konfiguracja widoku kiosku..... 2

Wymagania systemowe 5

Historia wersji


Wersja	Stan na	Opis
2.1	Styczeń 2026	Aktualizacja widoku kiosku i ulepszenia treści
2.0	Grudzień 2023	Zaktualizowany interfejs graficzny i treść
1.0	kwiecień 2022	Wydanie pierwsze

Informacje

Ten dokument zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące generowania widoku kiosku na żywo przedstawiającego wydajność instalacji PV w Platformie Monitoringu SolarEdge i udostępniania go za pomocą adresu URL do wyświetlania w przestrzeniach publicznych, takich jak hol budynku publicznego.

Omówienie


Platforma Monitoringu SolarEdge umożliwia właścicielom instalacji publiczne wyświetlanie widoku na żywo (informacje kiosku) wydajności ich instalacji PV za pośrednictwem strony internetowej kiosku (patrz poniższy obraz), dostępnej przez połączenie internetowe. Strona aktualizuje się co pięć minut i wyświetla kluczowe dane instalacji, w tym moc i produkcję energii, korzyści środowiskowe, logo właściciela lub instalatora oraz obraz instalacji. Wyświetlacz jest zoptymalizowany dla proporcji ekranu 16:9. Język wyświetlania jest automatycznie ustawiany na podstawie lokalizacji urządzenia i ustawień lokalnych, z opcją ręcznej regulacji.

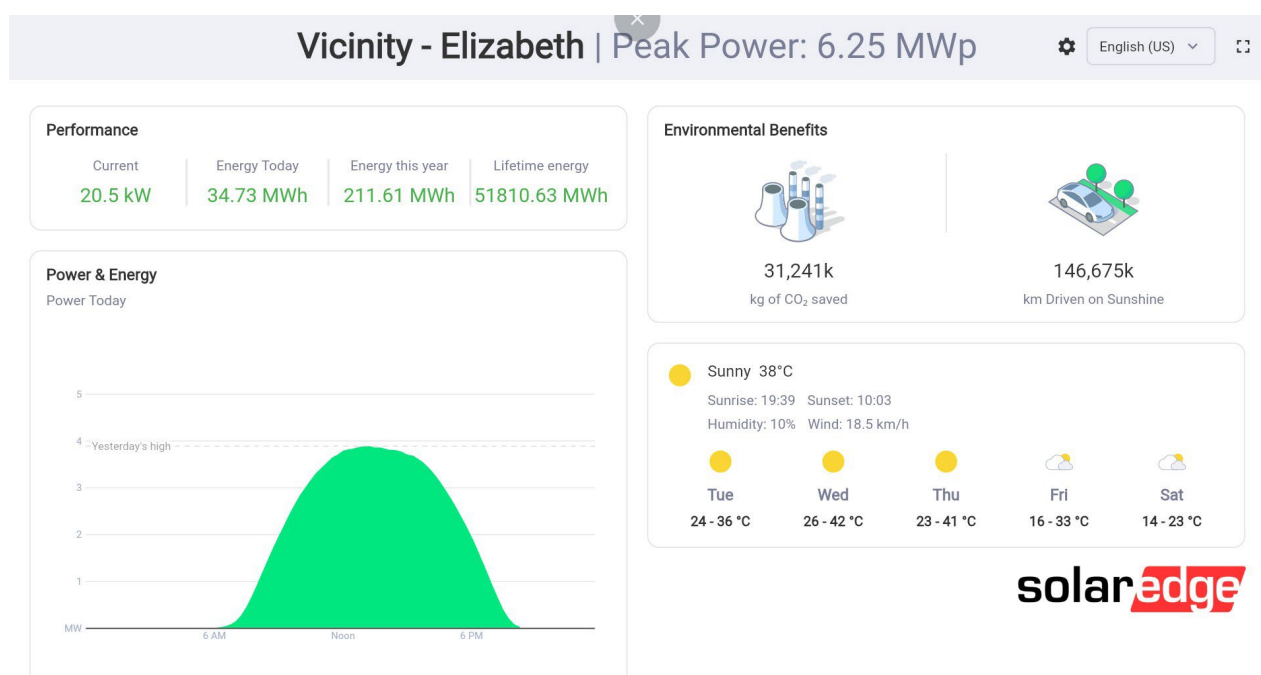


Konfiguracja widoku kiosku

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji informacji kiosku za pośrednictwem Platformy Monitoringu. Aby skonfigurować informacje kiosku, wykonaj poniższe kroki:


1. Zaloguj się do [Monitoringu Platforma](#).
2. Wprowadź nazwę swojej instalacji w polu wyszukiwania instalacji, aby zlokalizować ją na liście instalacji (patrz poniższy obraz). Gdy się pojawi, wybierz ją, aby otworzyć Układ instalacji.

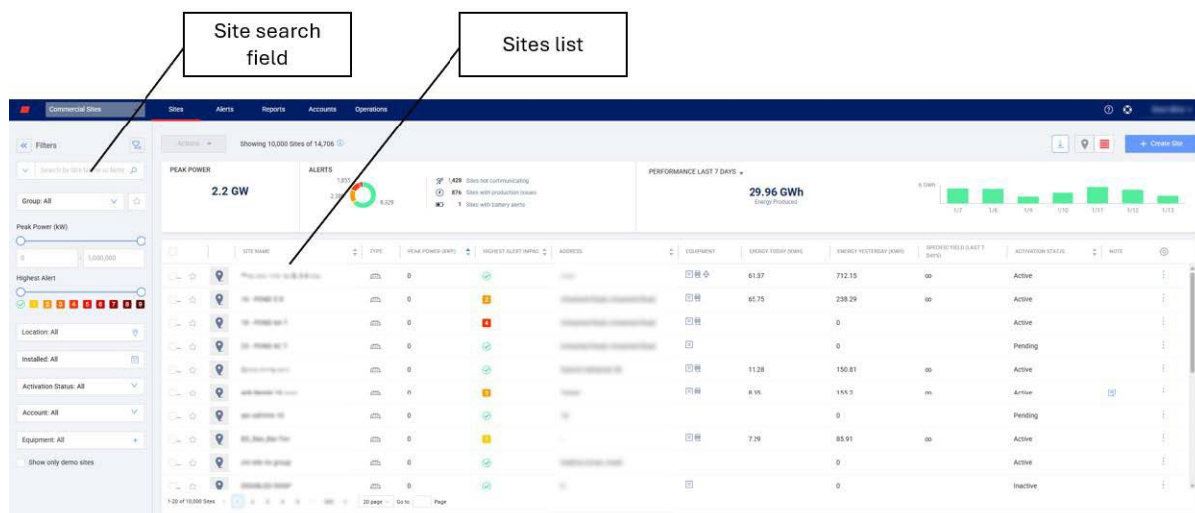


3. Po wejściu do Układ instalacji, kliknij przycisk Administracja Instalacji po lewej stronie (patrz poniższy obraz).

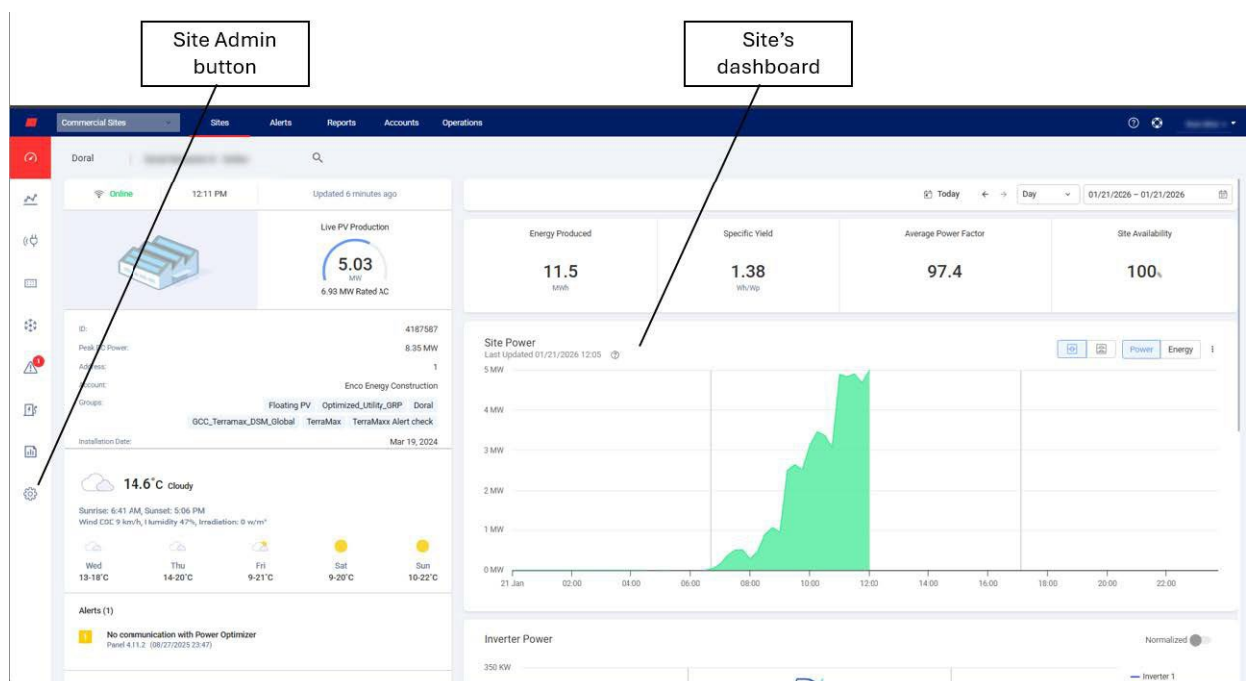

4. Po otwarciu menu Administracja Instalacji, w lewym panelu wybierz Dostęp do

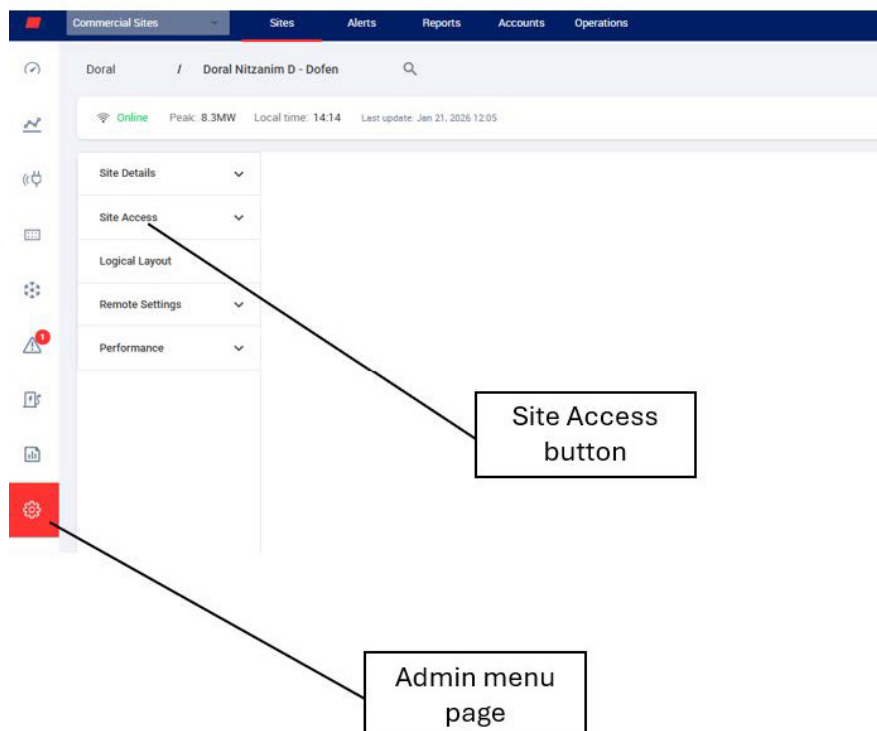

5. Po otwarciu menu Kontrola Dostępu, zaznacz pole wyboru utwórz link do wyświetlania w miejscu publicznym (patrz poniższy obraz).

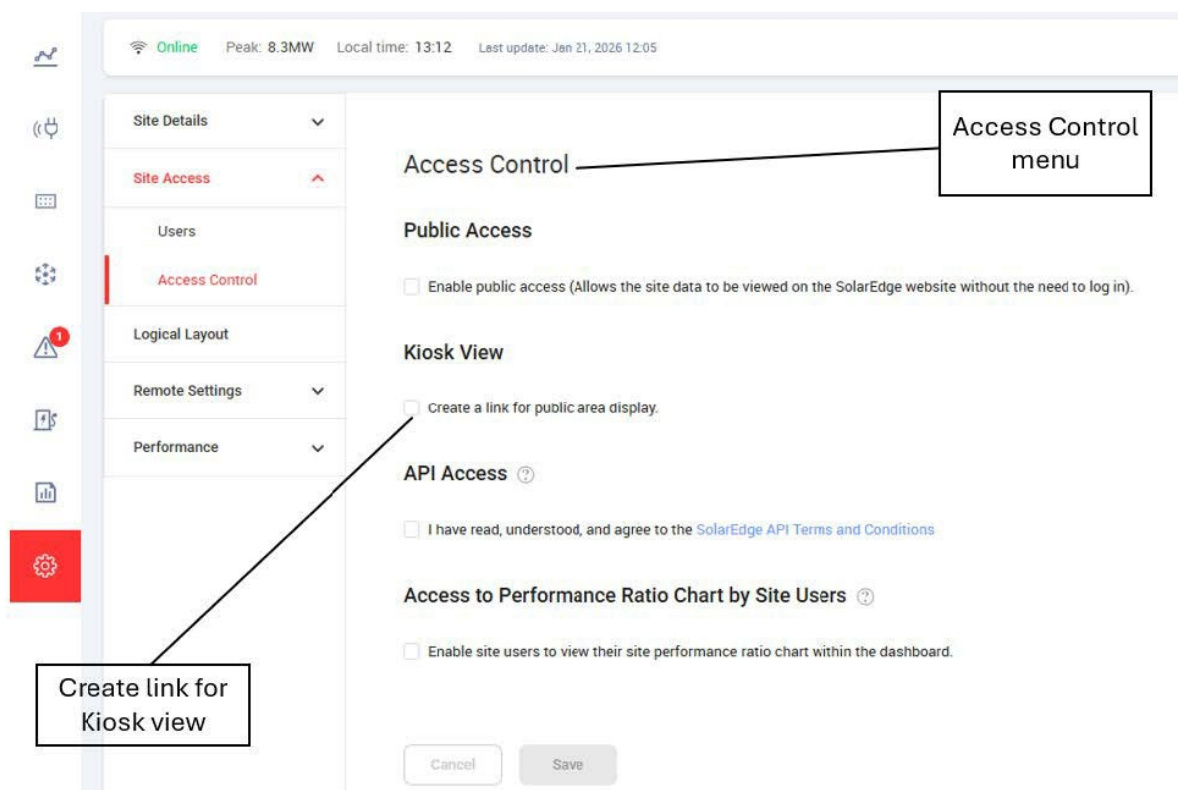

6. Otwiera się menu Widok Kiosku, wprowadź żadaną nazwę instalacji, która ma być wyświetlana w widoku kiosku, a następnie kliknij Oszczędzaj.

Access Control

Public Access

☐ Enable public access (Allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without the need to log in).

Kiosk View

☒ Create a link for public area display.

Site Display Name
My Kiosk

Kiosk Address
<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=b681025e-0c38-45a6-8d6d-5ac813a81a0> [Copy](#)

API Access

☐ I have read, understood, and agree to the [SolarEdge API Terms and Conditions](#)

Access to Performance Ratio Chart by Site Users


[Cancel](#) [Save](#)

7. Dopiero po kliknięciu Oszczędzaj generowany jest link do kiosku. Gdy będzie gotowy, skopiuj link za pomocą przycisku Kopiuj. Zobacz poniżej widok kiosku po załadowaniu linku w przeglądarce.

System Performance

Current Power	Energy today	Energy this month	Lifetime energy
0 W	15 Wh	6.41 MWh	136.88 MWh

Power and Energy

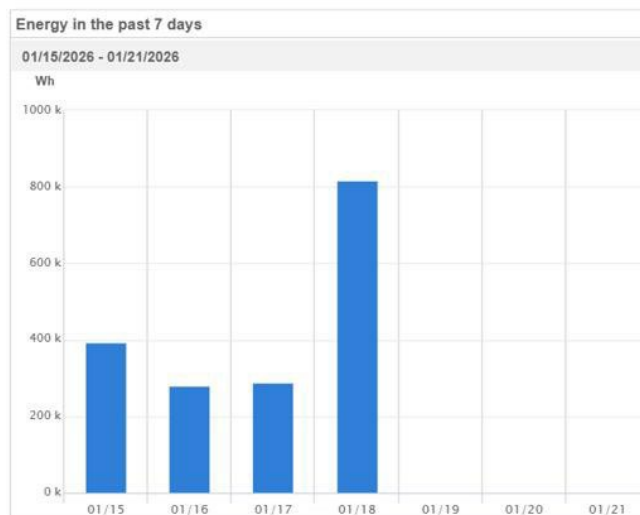

Environmental Benefits	
	CO2 Emission Saved 53,657.1 kg
	Equivalent Trees Planted 1,601.5



Wymagania systemowe

Wyświetlacz publiczny obsługuje różne urządzenia, w tym komputery, tablety i smart TV. Zaleca się korzystanie z urządzeń, które można aktualizować do nowszych wersji przeglądarek oraz używanie standardowych przeglądarek, takich jak Chrome, Mozilla, Safari, Opera i Internet Explorer, które są okresowo testowane przez SolarEdge.

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe dla wyświetlacza publicznego:

- Rozdzielczość ekranu urządzenia: min. 1024x768 pikseli
- Połączenie internetowe