

# 在監控平台中設定 SolarEdge 電站儀表板的公共顯示畫面 - 應用說明

## 修訂歷程記錄

- 2.0 版, 2023 年 12 月: 已更新 GUI 與內容
- 1.0 版, 2022 年 4 月: 初版


## 概觀

本應用說明描述如何設定即時的 SolarEdge 監控平台檢視, 以在公共場所 (例如公共建築的大廳) 中顯示。

即時檢視允許系統業主透過公共網址與訪客分享其電站的光電效能。系統每 5 分鐘更新一次, 顯示電站的功率和發電量、環境效益、安裝商標誌和電站圖像。經過最佳化, 適合用於縱橫比為 16:9 的螢幕。

顯示語言會根據裝置的位置與其本機設定自動更新, 也可以手動變更。

下圖為公共顯示畫面範例。

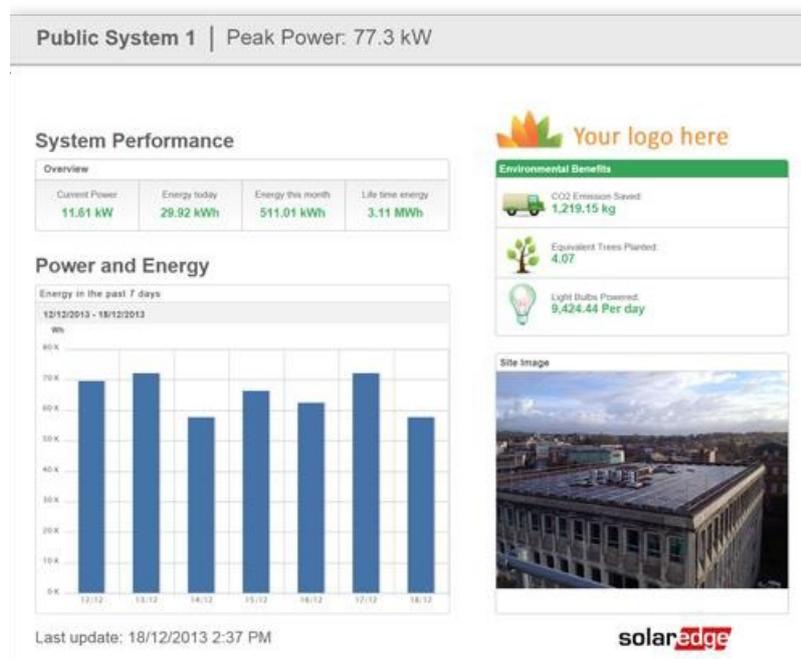

## 設定資訊亭檢視

若要為電站設定資訊亭檢視:

- 登入至 [監控平台](#)。
- 若要存取電站, 請按一下電站名稱。
- 按一下管理檢視。
- 從管理功能表按一下 網電站存取權限 > 存取權限控制。

SolarEdge Site

Site Details

Site Access

Users

Access Control

Associated Accounts

Logical Layout

Remote Settings

Energy Manager

Revenue

Performance

### Access Control

#### Public Access

Enable public access (This allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without logging in).

Public Name  
SolarEdge

Monitoring Access  
Dashboard only

Public Address  
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=meevis#/dashboard Copy

#### Kiosk View

Create a link for public area display

Site Display Name  
SolarEdge Site

Kiosk Address  
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439 Copy

Cancel Save

5. 在資訊亭檢視中，選取建立公共區域顯示連結核取方塊。
6. 選擇性。在電站顯示名稱欄位中，編輯電站顯示名稱。  
此名稱將取代公共螢幕顯示畫面上的電站名稱。
7. 按一下儲存。  
URL 位址隨即啟用並顯示在資訊亭地址欄位中。
8. 按一下複製。  
現在您可以將 URL 位址貼到瀏覽器中，以顯示在公共螢幕上。

若要在顯示裝置上設定「資訊亭檢視」：

1. 安裝公共顯示螢幕。  
螢幕應連接至電腦或串流裝置，或具有直接網路連線的裝置，例如智慧型電視。如需更多詳細資料，請參閱 [系統需求](#)。
2. 開啟瀏覽器，然後貼上電站的 URL 位址。  
螢幕上隨即顯示該電站的資訊亭儀表板。
3. 按 F11 啟用全螢幕顯示。

## 系統需求

公共顯示器支援各種裝置，包括電腦、平板電腦和智慧型電視。建議您使用可升級至更新瀏覽器版本的裝置，並使用 SolarEdge 定期測試的標準瀏覽器，例如 Chrome、Mozilla、Safari、Opera 和 Internet Explorer。

下列為公共顯示器的最低系統需求：

- 裝置螢幕解析度：最低 1024x768 像素
- 網際網路連線