


## パワーコンディショナ本体でのエラー確認方法

この文書では、パワーコンディショナ本体でのエラーの確認方法を説明します。

### 手順

#### 三相パワーコンディショナ

1. 本体下のLCDライトボタンを3秒ほど長押し、設定メニューに入ります。

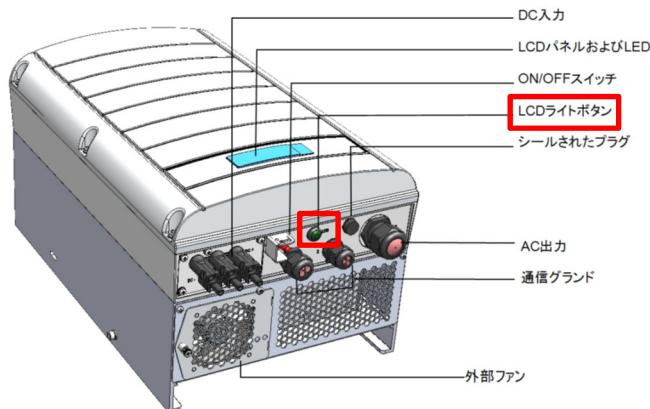

2. 下記の設定メニューが表示されます。

```
> Language <en>
  Communication
  Maintenance
  Information
```


3. LCDボタンを押し、[Information] に合わせ、LCDボタンを長押しで選択します。

```
Language <en>
  Communication
  Maintenance
> Information
```

4. 下記の画面から [Error Log] にカーソルを合わせ、LCDボタン長押しで選択します。


```
Versions
> Error Log
  Warning Log
  Hardware IDs
```

5. エラーの履歴が表示されます。LCDボタンを押すことで、過去のエラー履歴が確認できます。  
Code (エラーコード)、発生日時、エラーメッセージを記録し、サポートへご連絡下さい。

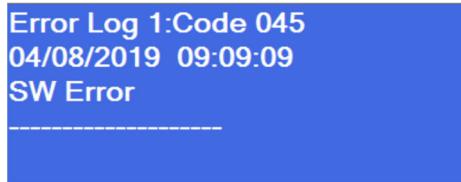

### 単相パワーコンディショナ(HD-Wave)

1. 操作ボタン1番右の「Enter」ボタンを長押し、パスワードを入力し、設定メニューに入ります。

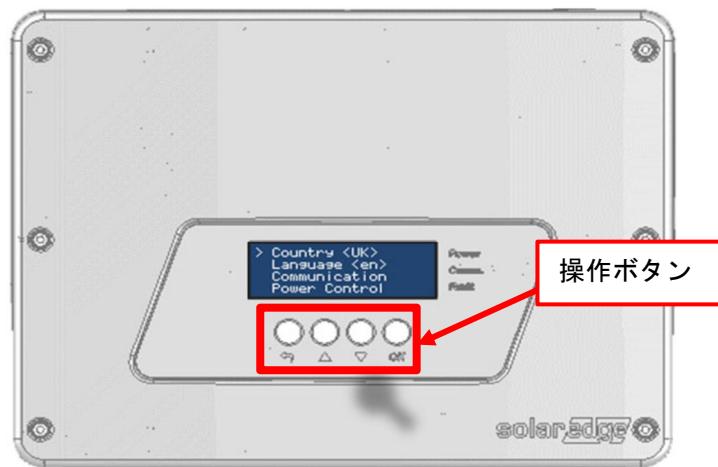

2. 設定メニューに入ったら、以降は三相パワーコンディショナの手順2から後と同様の操作となります。  
カーソルの移動：操作ボタン左から2番目の「↑」ボタン または 左から3番目の「↓」ボタン  
項目の選択：「Enter」ボタン