

Uvedení do provozu před upgradem – Poznámky k aplikaci

Historie revizí

Verze 1.0, únor 2024: První vydání

Přehled

Uvedení do provozu před upgradem (Commission Before Upgrade – CBU) ruší nutnost upgradu firmwaru během instalačních prací. CBU umožňuje uvést měniče do provozu okamžitě přímo v SetApp, tedy bez čekání na aktualizaci firmwaru. Servery SolarEdge provádějí aktualizace firmwaru přes noc. To umožňuje rychlé a úsporné uvedení do provozu.

Výhody CBU:

- Zkrácené uvedení do provozu vám ušetří 12–15 minut
- Firmware se automaticky aktualizuje přes noc

Než začnete

Zkontrolujte, jestli jste připojeni k internetu a máte na mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci SetApp.

Požadavky na systém

Níže jsou uvedeny požadavky na aktivaci CBU:

- Rezidenční instalace s jednofázovým nebo třífázovým měničem
- Pouze FV systém s jedním měničem a výkonovými optimizéry bez dalších zařízení
- Verze firmwaru 4.15.119 nebo novější



POZNÁMKA

Před instalací nebo uvedením měniče do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k instalaci měniče.

Uvedení do provozu před upgradem

Schéma ukazuje kroky potřebné k aktivaci CBU:




Krok 1: Připojte měnič k Wi-Fi

1. Otevřete SetApp a připojte se k měniči naskenováním QR kódu.
2. Posuňte vypínač ON/OFF/P na měniči ve směru k P, podržte ho dvě sekundy a pak ho uvolněte.
3. Klepnutím na **Pokračovat** připojte měnič k Wi-Fi.
4. Na obrazovce **Wi-Fi připojeno** klepněte na **Pokračovat**.

Krok 2: Spustíte CBU


1. Na obrazovce **Uvedení do provozu před upgradem** klepněte na **Pokračovat**.

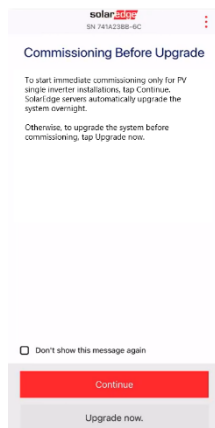

POZNÁMKA

Aby se tato zpráva už nezobrazovala, vyberte možnost **Tuto zprávu již nezobrazovat**.

2. Na obrazovce **Možnosti uvedení do provozu před upgradem** vyberte typ systému a klepněte na **Uvést do provozu (Přeskočit upgrade)**. Ve výchozím nastavení je vybrán výhradně FV systém s jedním měničem.

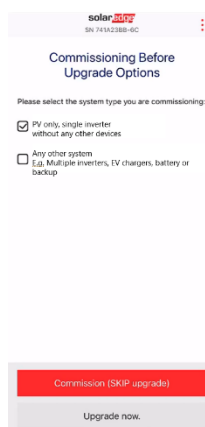

3. Ve vyskakovacím okně si přečtete zprávu a klepněte na **Rozumím, pokračovat**.

Krok 3: Aktivujte měnič a uveďte ho do provozu

1. Na obrazovce **Zařízení aktivováno** klepněte na **Pokračovat**.
2. V nabídce **Uvedení do provozu** vyplňte pole v následujícím pořadí:

Pole	Akce
Země a síť	1. Klepněte na možnost Země a síť. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou zemi a síť. 3. Klepněte na Nastavit zemi a síť a pak klepněte na Ano. 4. Otevře se dialogové okno. Klepněte na Hotovo. 5. Klepnutím na šipku zpět se vraťte do nabídky Uvedení do provozu.
Párování	1. Klepněte na Párování. 2. Klepněte na Zahájit párování. 3. Po zahájení párování se klepnutím na šipku zpět vraťte do nabídky Uvedení do provozu. Párování pokračuje na pozadí a jeho stav se zobrazuje na banneru.
Komunikace monitorování	1. Klepněte na možnost Komunikace monitorování. 2. Zkontrolujte stav komunikace. Možné stavy: ■ Připojeno – Klepnutím na šipku zpět se vraťte do nabídky Uvedení do provozu ■ Nepřipojeno – viz Nastavení komunikace s monitorovací platformou: ○ Jednofázové měniče viz kapitola 6 v Návodu k instalaci jednofázového měniče ○ Třífázové měniče viz kapitola 6 v Návodu k instalaci třífázového měniče DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, jestli je komunikace monitorování navázána, aby automatická aktualizace firmwaru mohla přes noc proběhnout.

**POZNÁMKA**

Po dokončení uvedení do provozu zkontrolujte následující:

- Měnič je připojen k AC.
- Modrá kontrolka vedle spínače P svítí.

Aktivace měniče trvá přibližně jednu minutu.