

単相インバーター用取付ブラケット腐食保護付交換キット [MBR-HDW-B2-N]

本書では、マウントブラケットを交換するために用意されたキットの内容について掲載しています。

- 既設のパワーコンディショナで取付ける場合。
- 新品のパワーコンディショナと一緒に梱包されている場合。

キットの内容

このキットに含まれるブラケットは、単相パワーコンディショナで使用するために設計されています。

- HD-Wave テクノロジーを採用した製品番号 SExxxxH に一致する単相パワーコンディショナ。
- コンパクトテクノロジーを採用した製品番号 SExxxxM に一致する単相パワーコンディショナ。
- 単相パワーコンディショナ (HD-Wave 以外) 製品番号 SExxxxM に一致するパワーコンディショナ。

交換キットに使用可能な複数のブラケットが含まれている場合、交換するブラケットと合致するブラケットを使用する必要があります。


HD-Wave テクノロジー搭載の単相パワーコンディショナ用のブラケット交換キット

新型パワーコンディショナ用交換キット

- 腐食保護付きの新しいフラットブラケット × 1 個
MCM-BR-00429

設置済みパワーコンディショナ交換キット [MBR-HDW-B2-N]

- 腐食保護付きの新しいフラットブラケット × 1 個
MCM-BR-00429
- 腐食保護付きの上部ホルダー側 1 ブラケット × 2 個
MCM-BR-00427
- 腐食保護付きの上部ホルダー側 2 ブラケット × 2 個
MCM-BR-00432

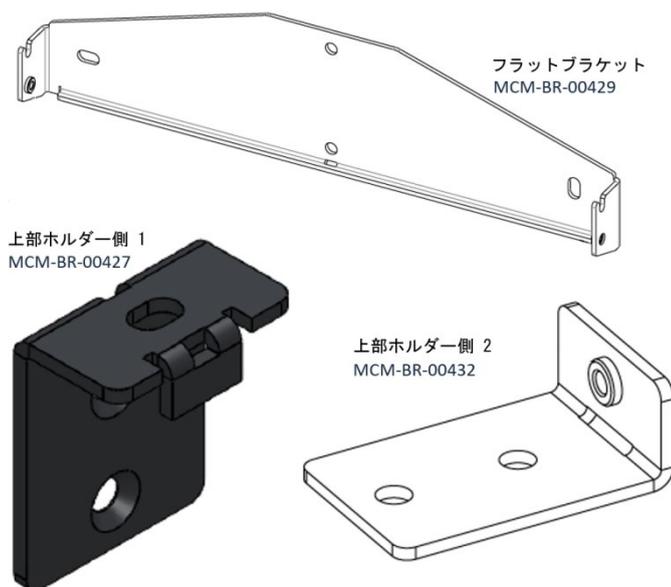


コンパクトテクノロジー搭載単相パワーコンディショナ用のブラケット交換キット 新品パワーコンディショナ交換キット

- 腐食保護付きの新しいフラットブラケット x 1 個
MCM-BR-00428

設置済みパワーコンディショナ交換キット


- 腐食保護付きの新しいフラットブラケット x 1 個
MCM-BR-00428
- 耐腐食保護付きの上部ホルダー側 1 ブラケット x 2 個 MCM-BR-00427
- 耐腐食保護付きの上部ホルダー側 2 ブラケット x 2 個 MCM-BR-00432

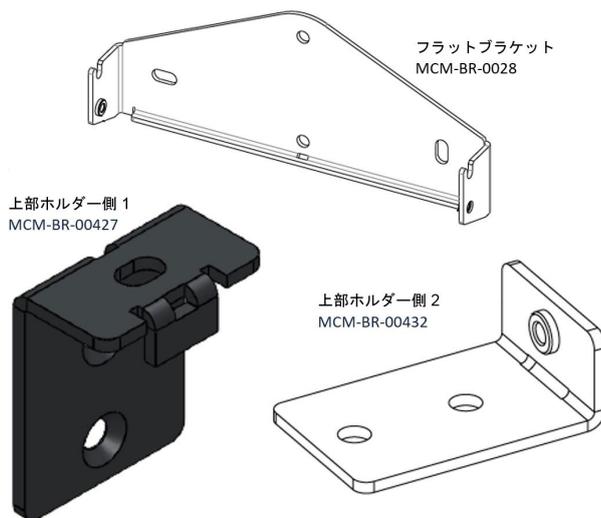

単相パワーコンディショナ用のブラケット交換キット(HD-Wave 以外)

設置済みパワーコンディショナ交換キット

- 耐腐食保護付きのフラットブラケット x 1 個
MCM-BR-00431
- 耐腐食保護付きの U ブラケット x 1 個
MCM-BR-00426

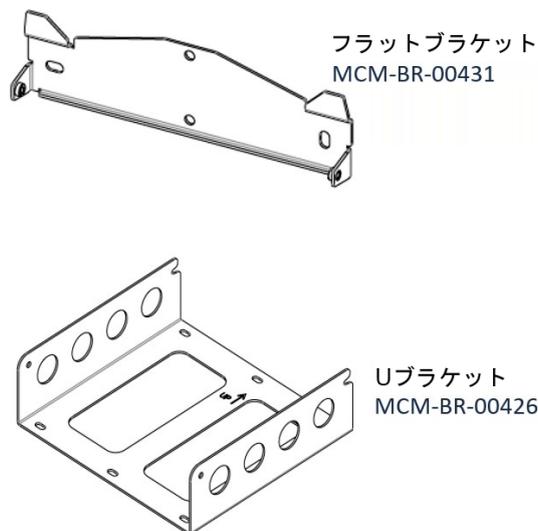

必要なツール

- 4mm 六角棒スパナ
- プラスドライバー
- 3mm (小) マイナスドライバー

新しいパワーコンディショナの設置

- 新品のパワーコンディショナを設置する場合、パワーコンディショナにパッケージされたブラケットの代わりに交換用キットで受け取った腐食保護付きの取り付けブラケットを使用してください。
- パワーコンディショナのインストールガイドにしたがって、パワーコンディショナを設置してください。

既設のインバータの取り付けブラケットの交換

ブラケットを交換する際には、お使いのパワーコンディショナの機種に合わせて作成されたインストールガイドのシステムコンポーネントの交換と追加の項目を参照してください。ここでは、既設のパワーコンディショナの取付金具を交換する際の一般的な操作方法を説明します。

→ 取り付けブラケットを交換する方法

1. パワーコンディショナの ON/OFF/P スイッチを OFF にします。5 分経過するまで待機して、パワーコンディショナのコンデンサが放電して安全 DC 電圧（50V 未満）まで下がってから次の手順に進みます。
2. 配電盤のサーキットブレーカーを OFF にし、パワーコンディショナへの交流電源を切ります。
3. 該当するパワーコンディショナ用に作成された設置ガイドのシステムコンポーネントの交換と追加のセクションに指示されている通り、パワーコンディショナを取外します。
4. パワーコンディショナと取り付けブラケットを固定しているねじを外して、パワーコンディショナを取り付けブラケットから取り外します。
5. 取り付けブラケットを固定しているねじを外して、取り付けブラケットを取り外します。
6. ブラケット交換キットから取り出した腐食保護付き取り付けブラケットの位置決めをして、ブラケット取り付け表面にねじ留めします。取り付け先の面にブラケットがしっかり固定されていることを確認します。
7. 新しいパワーコンディショナを取り付けブラケットに置き、ねじで固定します。
8. 該当するパワーコンディショナ用に作成された設置ガイドのシステムコンポーネントの交換と追加のセクションに指示されている通り、パワーコンディショナの再接続をします。

サポートのお問い合わせ先

ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

<https://www.solaredge.com/service/support>

<https://www.solaredge.com/us/service/support>

お問合せの前に、以下の情報が手元にあることを確認してください。

- 質問対象の製品のモデルおよびシリアル番号
- 本製品の SetApp モバイルアプリケーション LCD 画面やモニタリングプラットフォームに表示されている、または LED によって表示されているエラー(示されている場合)。
- 接続されているモジュールの種類と数、ストリングの数と長さなどのシステム構成情報。ソーラーエッジサーバとの通信方法(サイトが接続されている場合)。
- ID ステータス画面に表示されるパワーコンディショナのソフトウェアバージョン。