



Skenirajte za
podrobnosti

POMEMBNO! Vedno preverite to QR
kodo za najnovejšo različico tega vodnika

Skenirajte za video o
montaži in ožičenju:



Skenirajte za zagon
vmesnika za rezervno
napajanje:



Skenirajte za video o
zagonu vmesnika za
rezervno napajanje:



Kontaktne informacije za podporo V primeru
tehničnih težav s SolarEdge izdelki nas
kontaktirajte na:
<https://www.solaredge.com/service/support>

© SolarEdge Technologies,
Ltd. Vse pravice pridržane.
Različica: 1. 6. december 2024
Predmet sprememb brez
predhodnega obvestila.




solar**edge**

Vodič za hitro
namestitev

SolarEdge Home Vmesnik za rezervno napajanje, trifazni

BI-EU3P za uporabo s SolarEdge
Home Hub trifaznim razsmernik
om

Kaj je v paketu

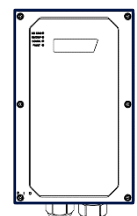


Vmesnik za
rezervno napajanje



Montažni nosilec



Spodnji
nosilec

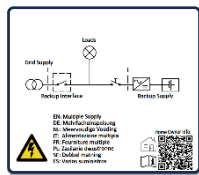

Opozorilna
nalepka

Potrebna orodja



Vrtalnik



Križni izvijač



Vodna
tehnica



Ploščati izvijač
za urarja



Momentni ključ



CAT6 kabel



M4, M5 imbus
ključ



Svinčnik



X 3
Montažni vijaki in
zidni vložki

VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA RAVNANJE

- Pred namestitvijo ali uporabo vmesnika za rezervno napajanje (v nadaljevanju tudi BUI) preberite celoten dokument. Neupoštevanje tega ali katerega koli navodila ali opozorila v tem dokumentu lahko povzroči električni udar, resne poškodbe ali smrt, ali lahko poškoduje vmesnik za rezervno napajanje in drugo lastnino, lahko pa tudi privede do razveljavitve garancije.
- Ne zavrzite tega dokumenta! Po namestitvi ga hranite v bližini vmesnika za rezervno napajanje za prihodnjo uporabo!
- BePred uporabo vmesnika za rezervno napajanje in razsmernika se prepričajte, da sta pravilno ozemljena. Vmesnik za rezervno napajanje in razsmernik morata biti priključena na ozemljen, kovinski, trajni sistem ožičenja, ali pa mora biti v vezni vodnik speljan in priključen vodnik za ozemljitev opreme na ozemljitveni terminal ali vodnik opreme.
- Odpiranje vmesnika za rezervno napajanje ter popravila ali testiranje pod napetostjo sme izvajati samo usposobljeno servisno osebje, ki je seznanjeno z vmesnikom za rezervno napajanje.

OPOZORILO!

Sistemi za rezervno napajanje proizvajajo električno energijo za dom, ko je omrežje izklopljeno ali ko je glavno stikalo izklopljeno. Prosimo, da opozorilno nalepko (o dvojnem napajanju) namestite na vidno mesto na glavni električni omarici. Za dodatno varnost priporočamo namestitev zunanega gumba za izklop v sili, da zagotovite izklop razsmernika tudi ob izklopu glavnega stikala. Za navodila za namestitev glejte navodila za namestitev razsmernika.



VODIČ ZA NAČRTOVANJE REZERVNEGA NAPAJANJA

Načrtovanje rezervnega napajanja je omejeno samo na SolarEdge Home Hub trifazni razsmernik, ki deluje kot rezervni razsmernik, in razpoložljivost standardnega trifaznega omrežja (ne generatorja). Sistem rezervnega napajanja ne more delovati kot sistem, ki deluje izključno brez omrežja.

Na voljo so naslednje možnosti konfiguracije:

- Rezervno napajanje celotne hiše (FHB) – V tej konfiguraciji lahko vsi hišni porabniki delujejo v načinu rezervnega napajanja in so omejeni na moč razsmernika med rezervnim napajanjem.
- Delno rezervno napajanje hiše (PHB) – V tej konfiguraciji lahko v načinu rezervnega napajanja deluje le del hišnih porabnikov in so omejeni na moč razsmernika med rezervnim napajanjem.

Za podrobne možnosti načrtovanja in konfiguracije glejte: <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-inverter-three-phase-connection-and-configuration-options-eu.pdf>

OPOZORILO!

Ta simbol na izdelku ali v spremljajoči dokumentaciji označuje nevarnost. Opozarja na postopek, ki lahko, če ni pravilno izveden ali upoštevan, povzroči poškodbe ali izgubo življenja. Ne nadaljujte preko opozorila, dokler navedeni pogoji niso v celoti razumljeni in izpolnjeni.




Ta simbol na izdelku označuje nevarnost električnega udara zaradi shranjene energije. Pred roko vanjem z izdelkom počakajte vsaj 5 sekund po odklopu iz vseh virov energije.




NEVARNOST! Prepovedano in nevarno je odpirati zgornji del. Za priključke vmesnika uporabljajte samo spodnji del. Pred odpiranjem pokrovov in priključitvijo na omrežje se prepričajte, da sta glavno stikalo in razsmernik izklopljeni.


Glavna shema priključitve

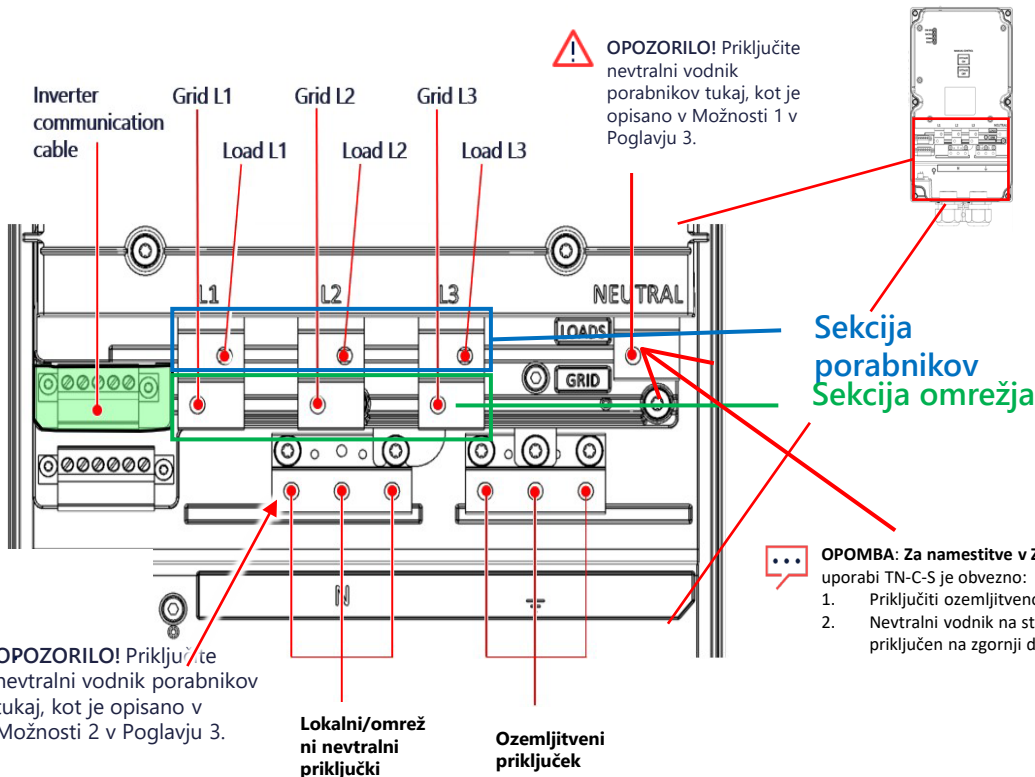

Spodnji vmesnik vmesnika za rezervno napajanje

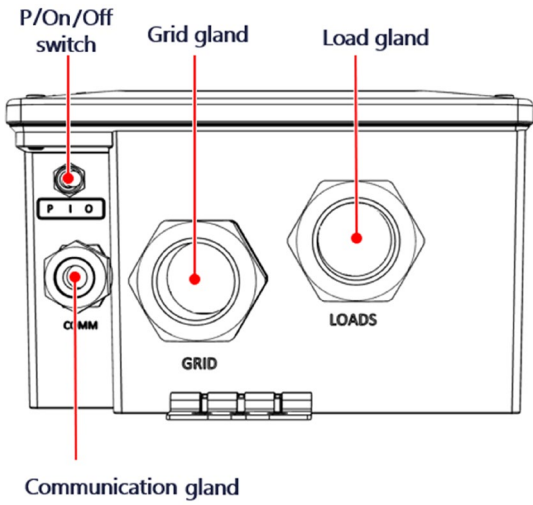

1 Namestitev vmesnika za rezervno napajanje

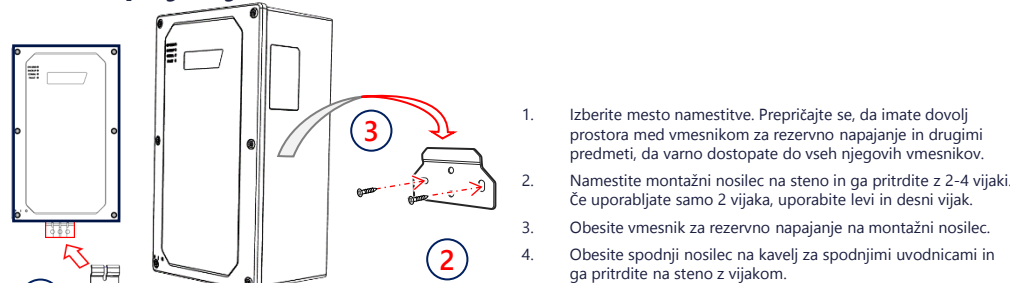

2 Odstranjevanje pokrovov

