

SolarEdge

Home Hub Inverter - Egyfázisú

Gyors telepítési útmutató az SEXXXXH-RWMBNBF54 európai modellek számára

A csomag tartalma



- FIGYELMEZTETÉS!** Ez a szimbólum veszélyt jelöl. Olyan eljárásra hívja fel a figyelmet, amelynek nem megfelelő módú kivitelezése vagy nem pontos betartása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. A Figyelmeztetés jelzés után ne folytassa a munkát, amíg a jelzett feltételeket tökéletesen meg nem érti és azok nem teljesültek.
- FIGYELEM!** Veszélyt jelöl. Olyan eljárásra hívja fel a figyelmet, amelynek nem megfelelő módú kivitelezése vagy nem pontos betartása a termék károsodásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A Figyelem jelzés után ne folytassa a munkát, amíg a jelzett feltételeket tökéletesen meg nem érti és azok nem teljesültek.

FIGYELMEZTETÉS! A veszély elkerülése érdekében olvassa el a termékhez mellékelt KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, vagy kattintson ide: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_handling_and_safety_instructions.pdf



Telepítés előtt olvassa el a termékhez mellékelt adatlapot, vagy kattintson ide: <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-datasheet-hu.pdf>



Eszközök és anyagok



A Rögzítés


B Bekötés

FIGYELMEZTETÉS! A SolarEdge Home Akkumulátor 400V telepítése vagy üzemeltetése előtt olvassa el az akkumulátorhoz mellékelte Biztonsági és kezelési utasításokat.

FONTOS! Az egységek és tartozékok itt mutatott bekötése csak tájékoztásul szolgál. Részletes információkhoz olvassa el a vonatkozó termékútmutatót.


Kapcsolódás LAN-hoz vagy WiFi-hez

Írányító/követő konfigurációban a LAN vagy a WiFi az irányító inverterhez KELL kapcsolódjon

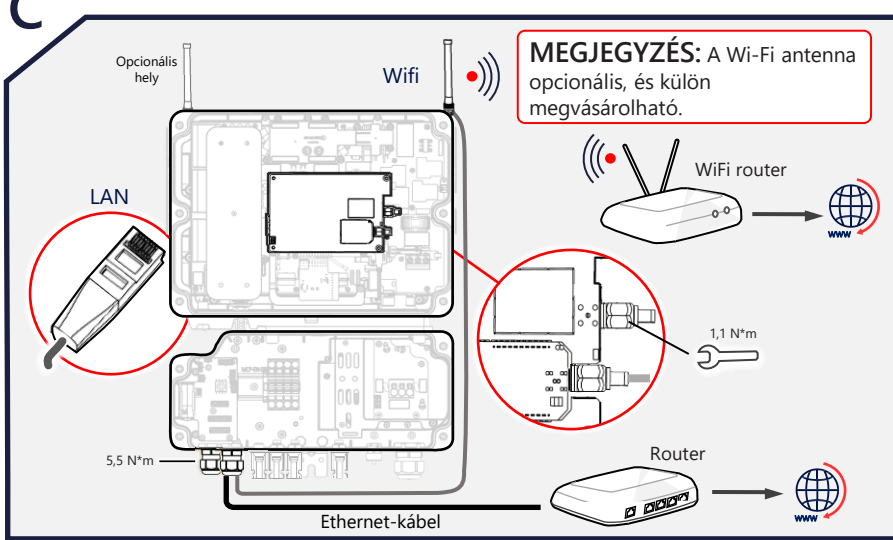


Csatlakoztatás SolarEdge Home Akkumulátor 400V-hoz

Opcionálisan csatlakoztassa az akkumulátor kommunikációt vezeték nélkül, a SolarEdge Home Hálózat segítségével **FONTOS!** Ha vezetékes kommunikációt használ, távolítsa el a SolarEdge Home Hálózat plug-in modulját a vezetékes csatlakoztatás előtt. Az inverter üzembe helyezése után telepítse újra a plugin modult.

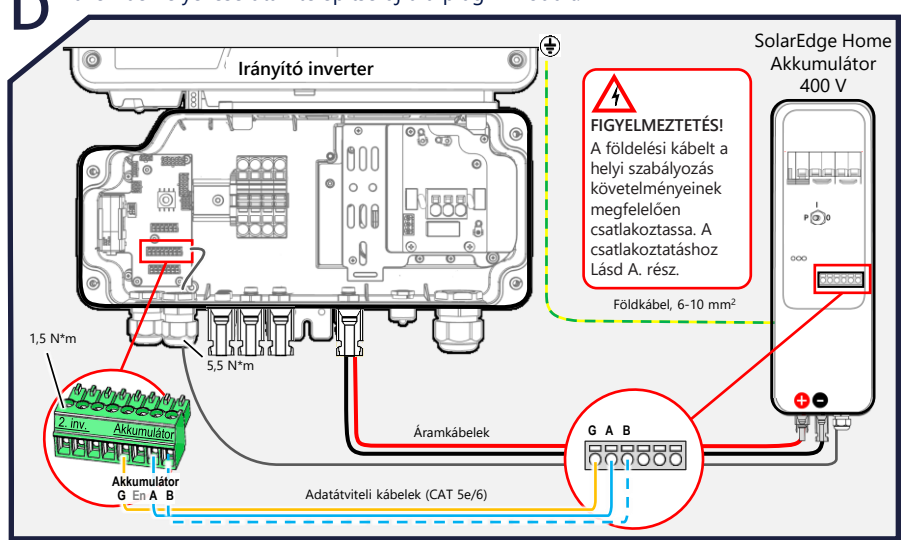


Csatlakozás a SolarEdge Home Hálózathoz

A SolarEdge Home Hálózat plugin és antenna ezen termék esetén előtelepítve vannak.

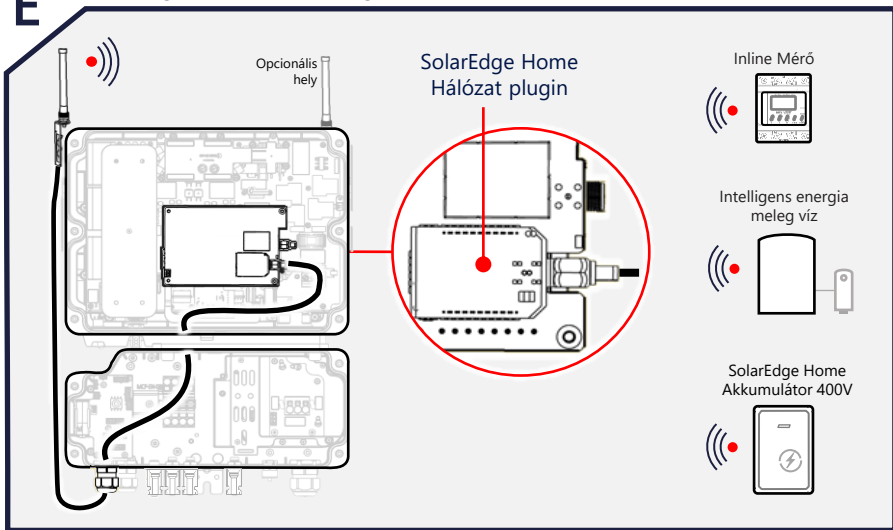


A tartalék interfész bekötése

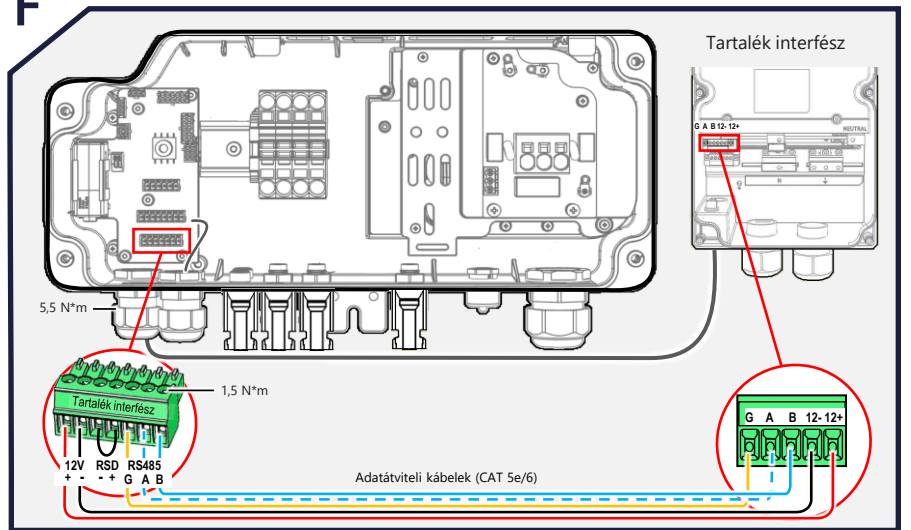


Mérő és gyors leállító (RSD) kapcsoló csatlakoztatása


FONTOS! A vezetékek csatlakoztatása előtt távolítsa el a SolarEdge Home Hálózat plugin modulját. Az inverter üzembe helyezése után telepítse újra a plugin modult.

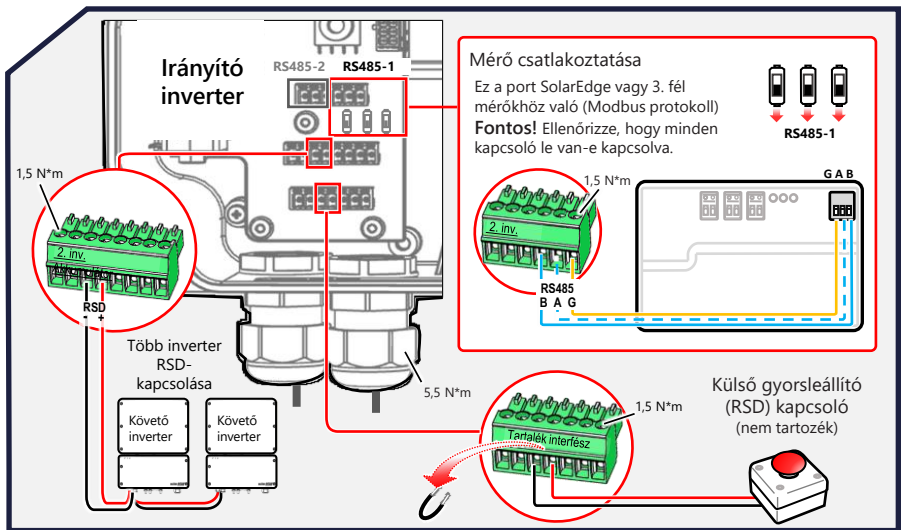

Több inverter csatlakoztatása

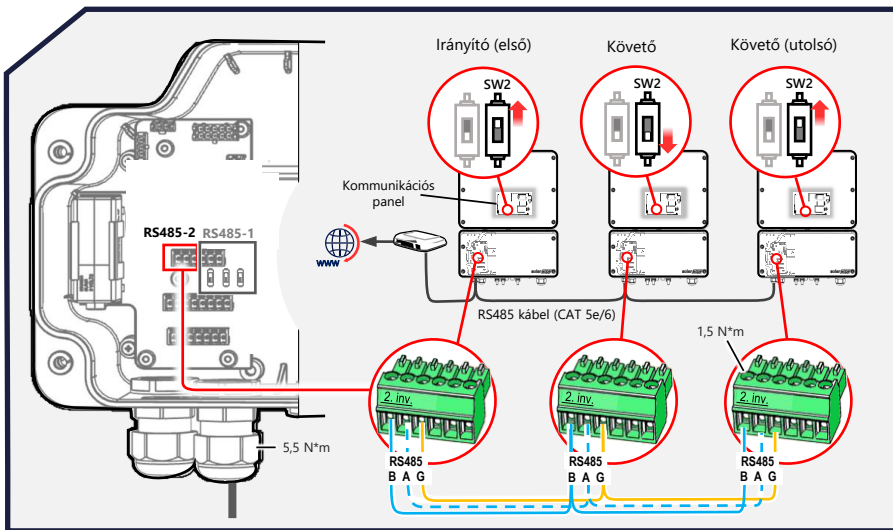

Az inverter üzembe helyezése

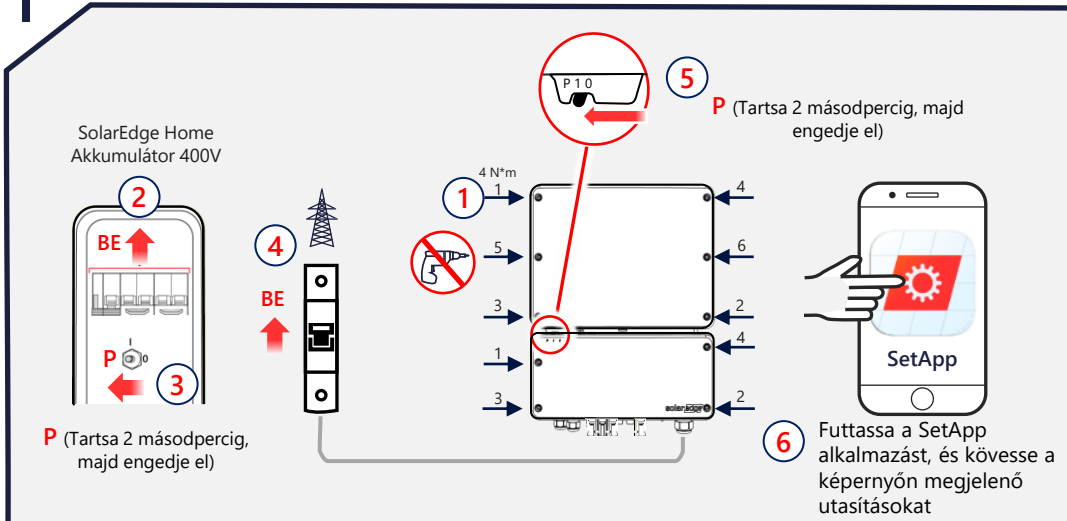

LED jelzések

- Piros: hiba
- Zöld: áramtermelés,
- Villogó zöld: hálózati kapcsolat rendben
- Kék: kommunikáció rendben

További jelzésekért lásd:
<https://www.solaredge.com/leds>



A távoli állapotért, a hibajelzésekért és a rendszerteljesítményért használja a Távoli felügyeletet, itt:
<https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring/#/>

