

# Inversor monofásico SolarEdge Home Hub

Guia de Instalação Rápida  
para o Brasil, Modelos SExxxxH-BRBMNBX14

## Conteúdo do pacote



**AVISO!** Denota um perigo. Chama a atenção para um procedimento que, se não for executado ou seguido corretamente, poderá resultar em lesão ou perda de vida. Não avance além de uma nota de aviso até que as condições indicadas sejam totalmente compreendidas e cumpridas.

**CUIDADO!** Denota um perigo. Chama a atenção para um procedimento que, se não for executado ou seguido corretamente, poderá resultar em danos ou destruição do produto. Não avance além de um sinal de cuidado até que as condições indicadas sejam totalmente compreendidas e cumpridas.

**AVISO!** Para evitar perigos, leia as INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E SEGURANÇA fornecidas com este produto ou consulte: [https://www.solaredge.com/sites/default/files/se\\_handling\\_and\\_safety\\_instructions.pdf](https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_handling_and_safety_instructions.pdf)


Antes da instalação, leia a ficha técnica fornecida com este produto ou consulte: <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-inverter-datasheet-pb.pdf>




## Ferramentas e Materiais



## A Montagem

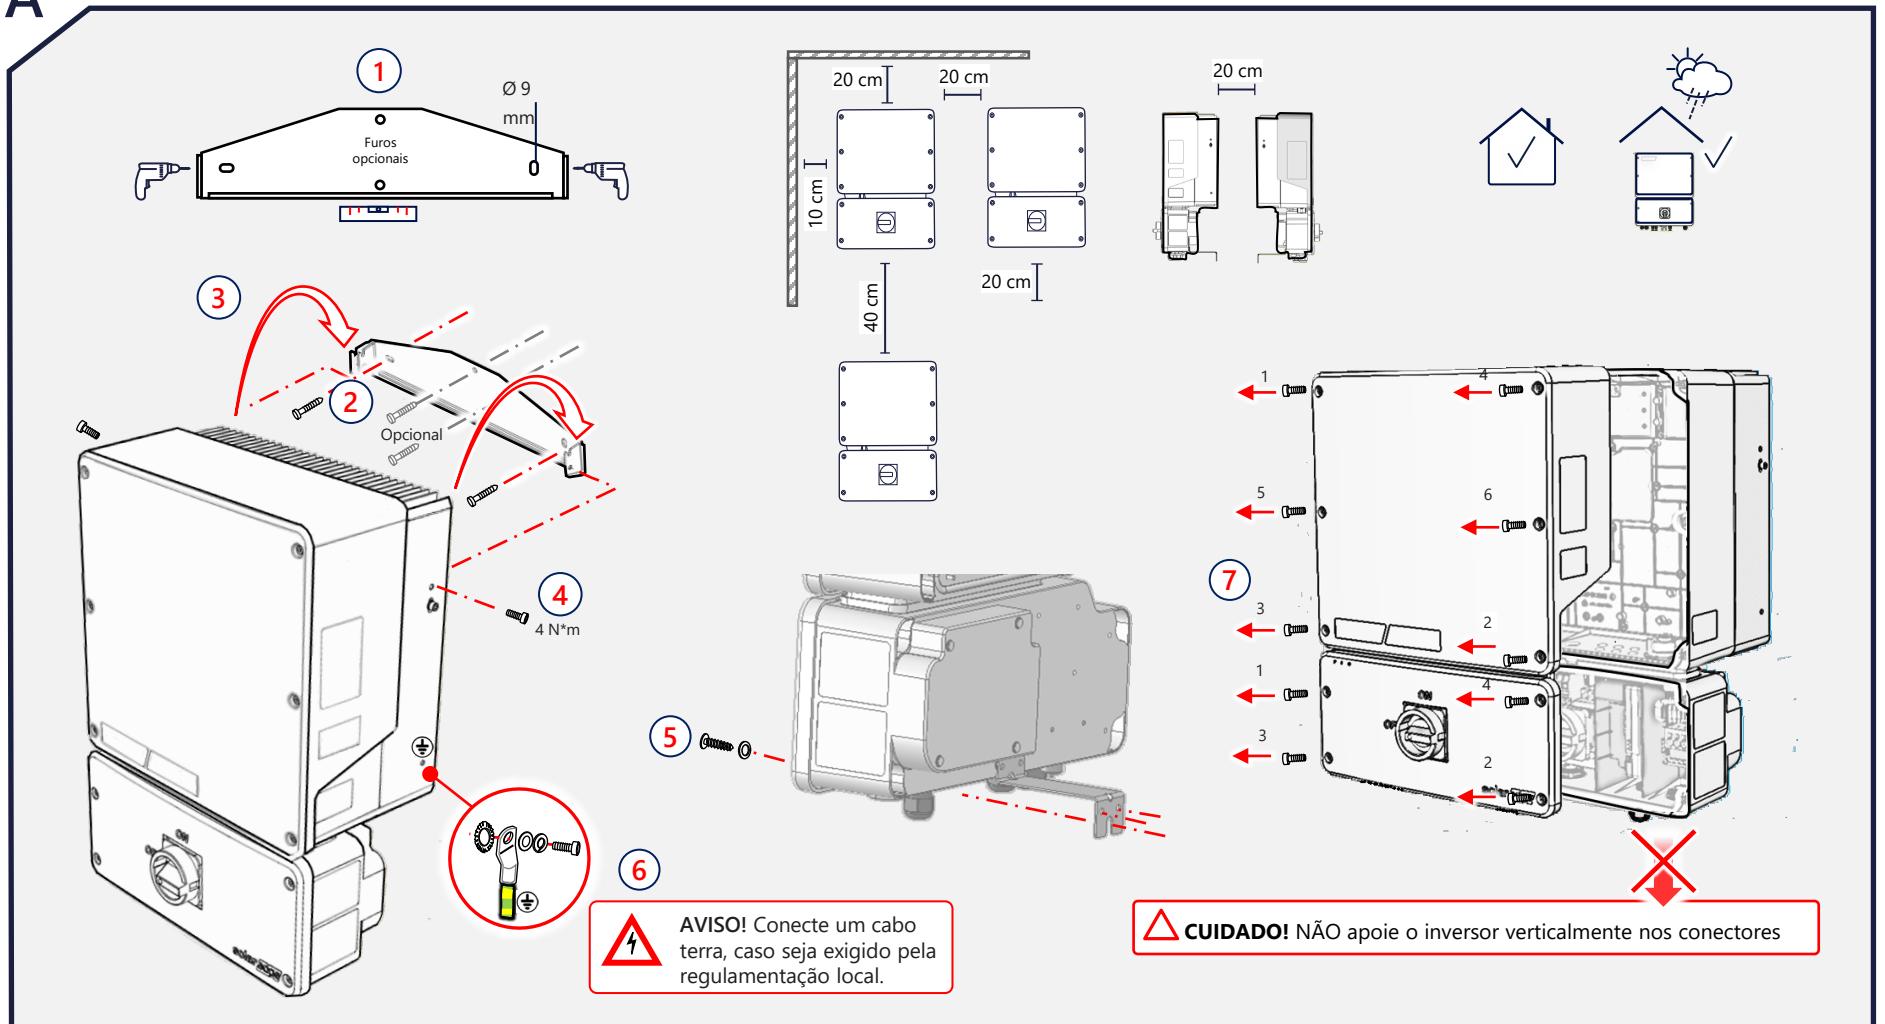


## B Fiação

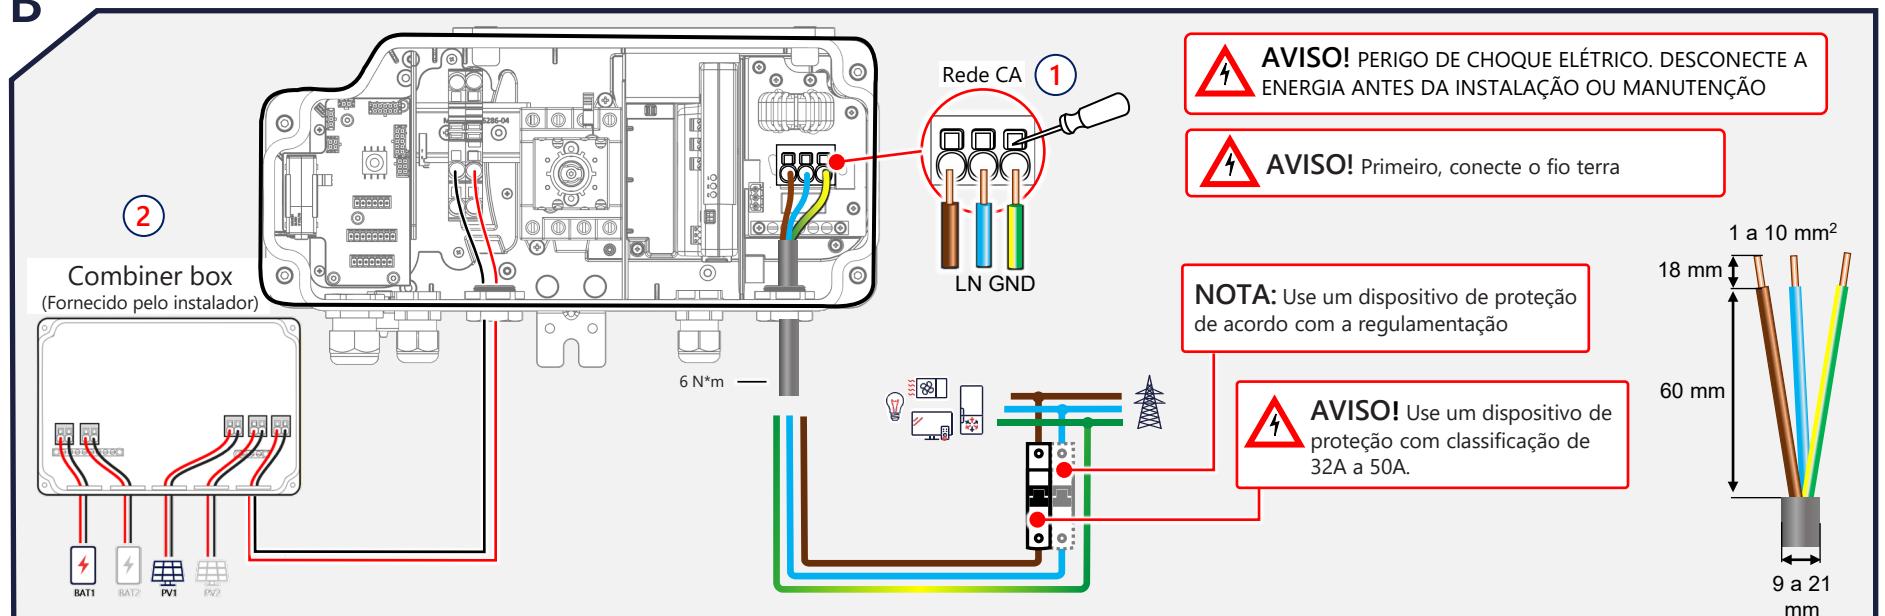

## C Conectando ao Wi-Fi

Na configuração Líder/Seguidor, LAN ou Wi-Fi DEVE se conectar ao inversor Líder

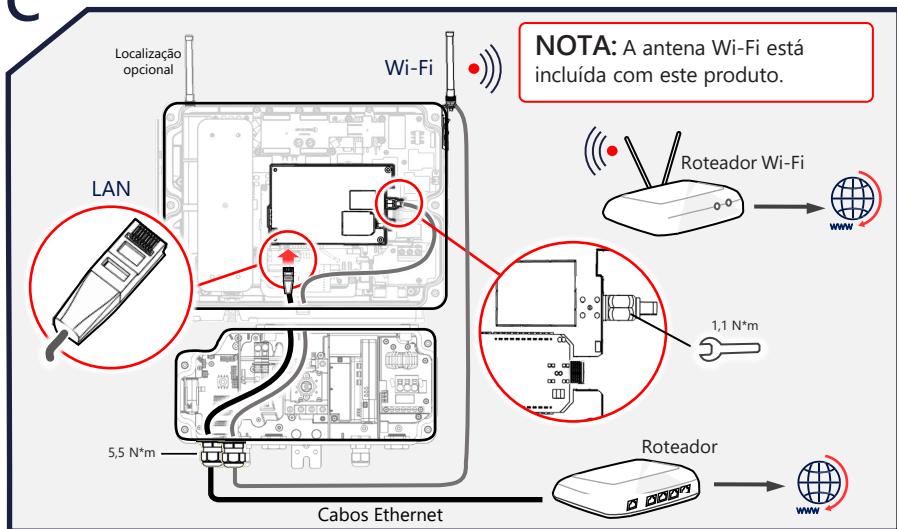


**AVISO!** Antes de instalar ou operar a Bateria SolarEdge Home 400V, leia as instruções de segurança e manuseio fornecidas com a bateria.


**IMPORTANTE!** A conexão com as unidades e acessórios mostrada aqui é apenas para referência. Para informações detalhadas, consulte o manual específico do produto.

## D Conectando-se à SolarEdge Home Network

O plugin SolarEdge Home Network e a antena são opcionais

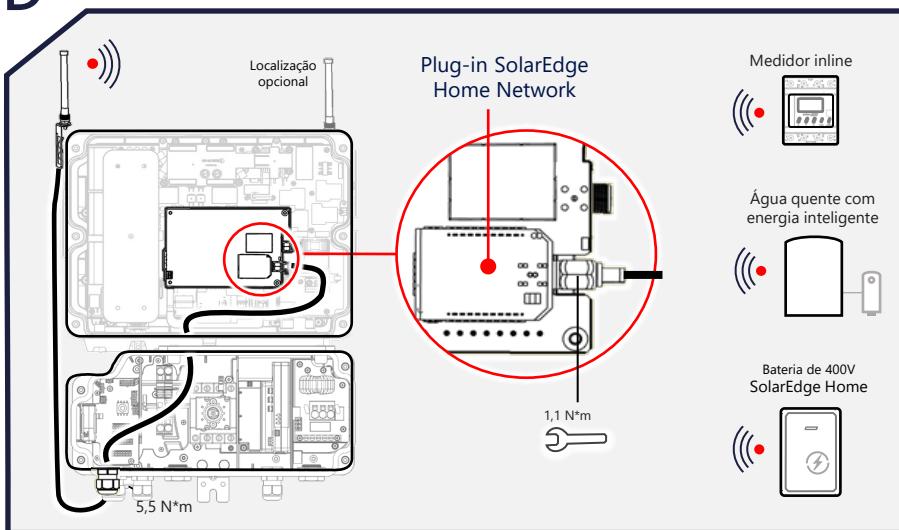


## E Conectando-se à interface de backup

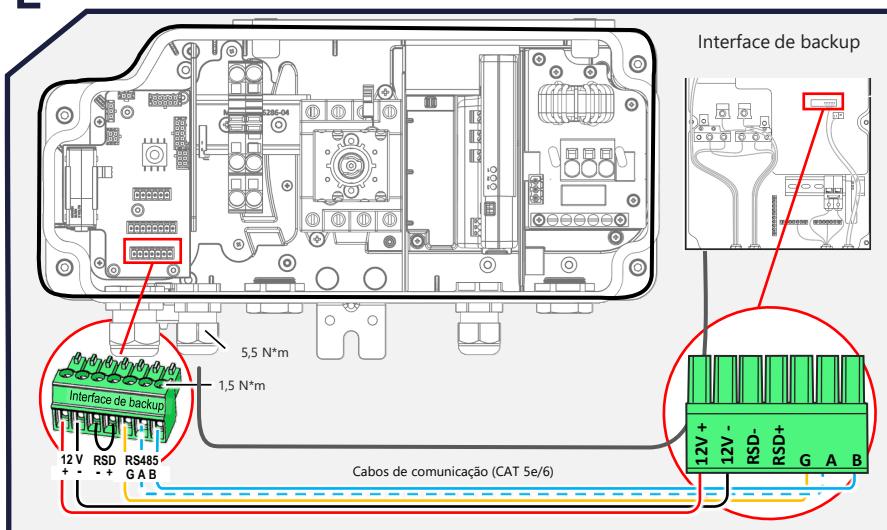


## F Conectando a uma chave de desligamento rápido (RSD)


**IMPORTANTE!** Remova o plug-in SolarEdge Home Network antes de conectar os fios. Reinstale o plug-in após comissionar o inversor.

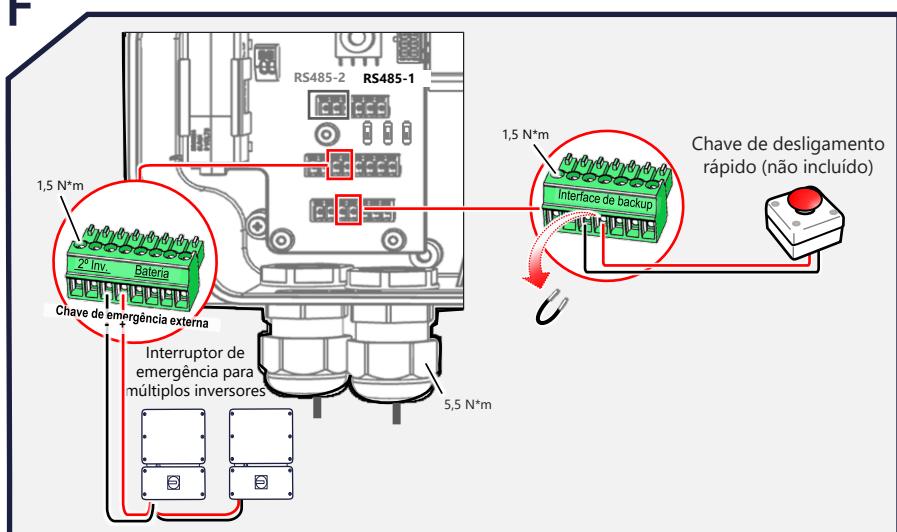

## G Conectando Vários Inversores

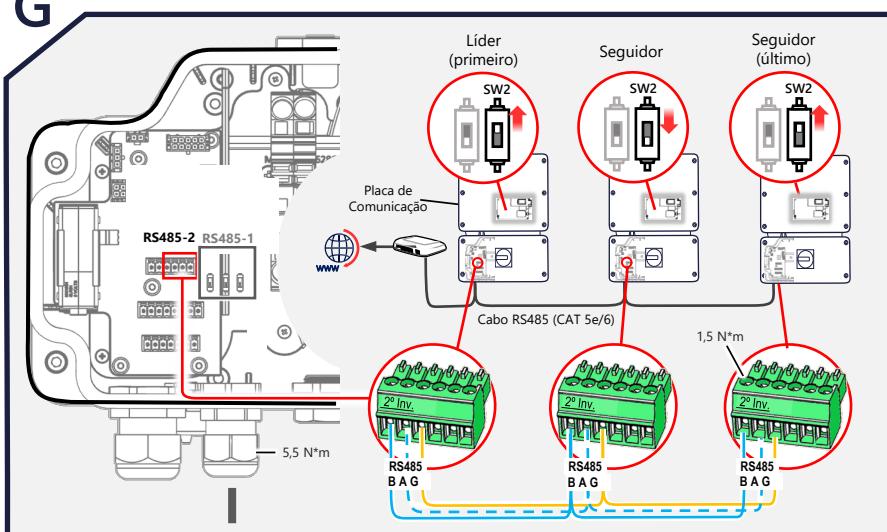

## H Pré-comissionamento do inversor

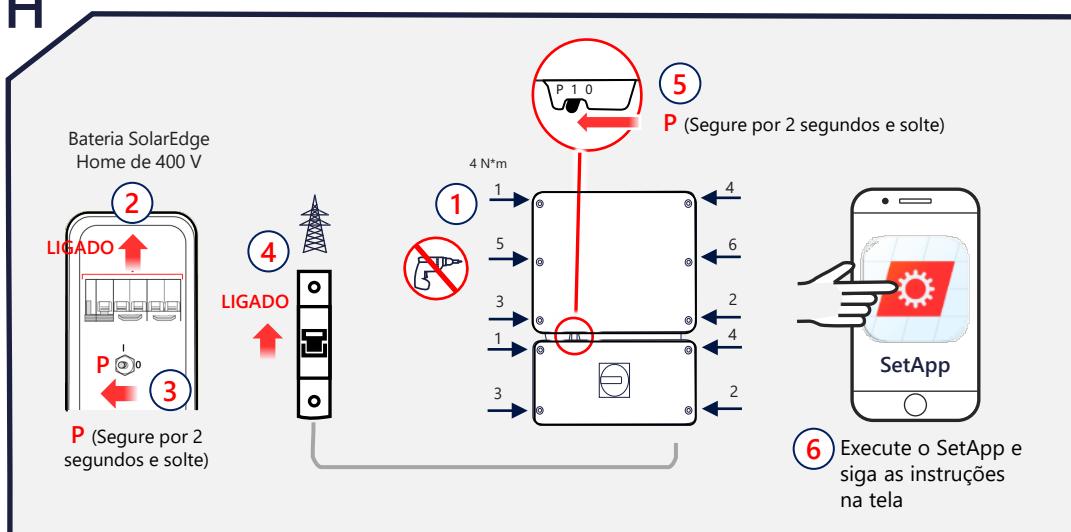

## Indicações LED

- Vermelho: falha
- Verde: produção de energia,
- Verde piscando: conexão à rede ok
- Azul: comunicação OK

Para mais indicações consulte: <https://www.solaredge.com/leds>



Para status remoto, indicações de falhas e desempenho do sistema, consulte Monitoramento remoto em: <https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/>

