

SolarEdge Inverter Home Hub - trifase

Guida rapida di installazione
Per Europa, APAC e Sudafrica

solaredge

solaredge.com

SolarEdge Technologies GmbH, Werner-Eckert-Str. 6, 81829 Monaco, Germania

Con riserva di modifiche senza preavviso.

© SolarEdge Technologies, Ltd.

Tutti i diritti riservati. Marzo 2023.

[Video per il disimballaggio e il](#)



[Video per il cablaggio](#)




[Scheda tecnica](#)



[Guida all'installazione](#)



Contenuto della confezione

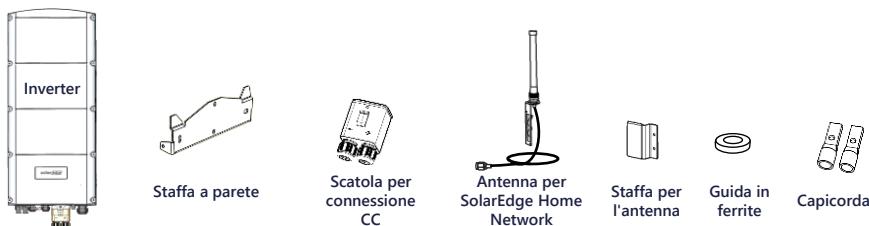

Utensili e materiali



AVVERTENZA!


Questo simbolo indica un rischio. Richiama l'attenzione su una procedura che, se non viene eseguita correttamente o rispettata, può provocare lesioni anche fatali. Non ignorare i messaggi di avvertenza finché le condizioni indicate non siano state perfettamente comprese e rispettate.




ATTENZIONE!

Indica un rischio. Richiama l'attenzione su una procedura che, se non eseguita correttamente o rispettata, può provocare danni o distruzione del prodotto. Non ignorare i messaggi di attenzione finché le condizioni indicate non siano state perfettamente comprese e rispettate.

A Montaggio

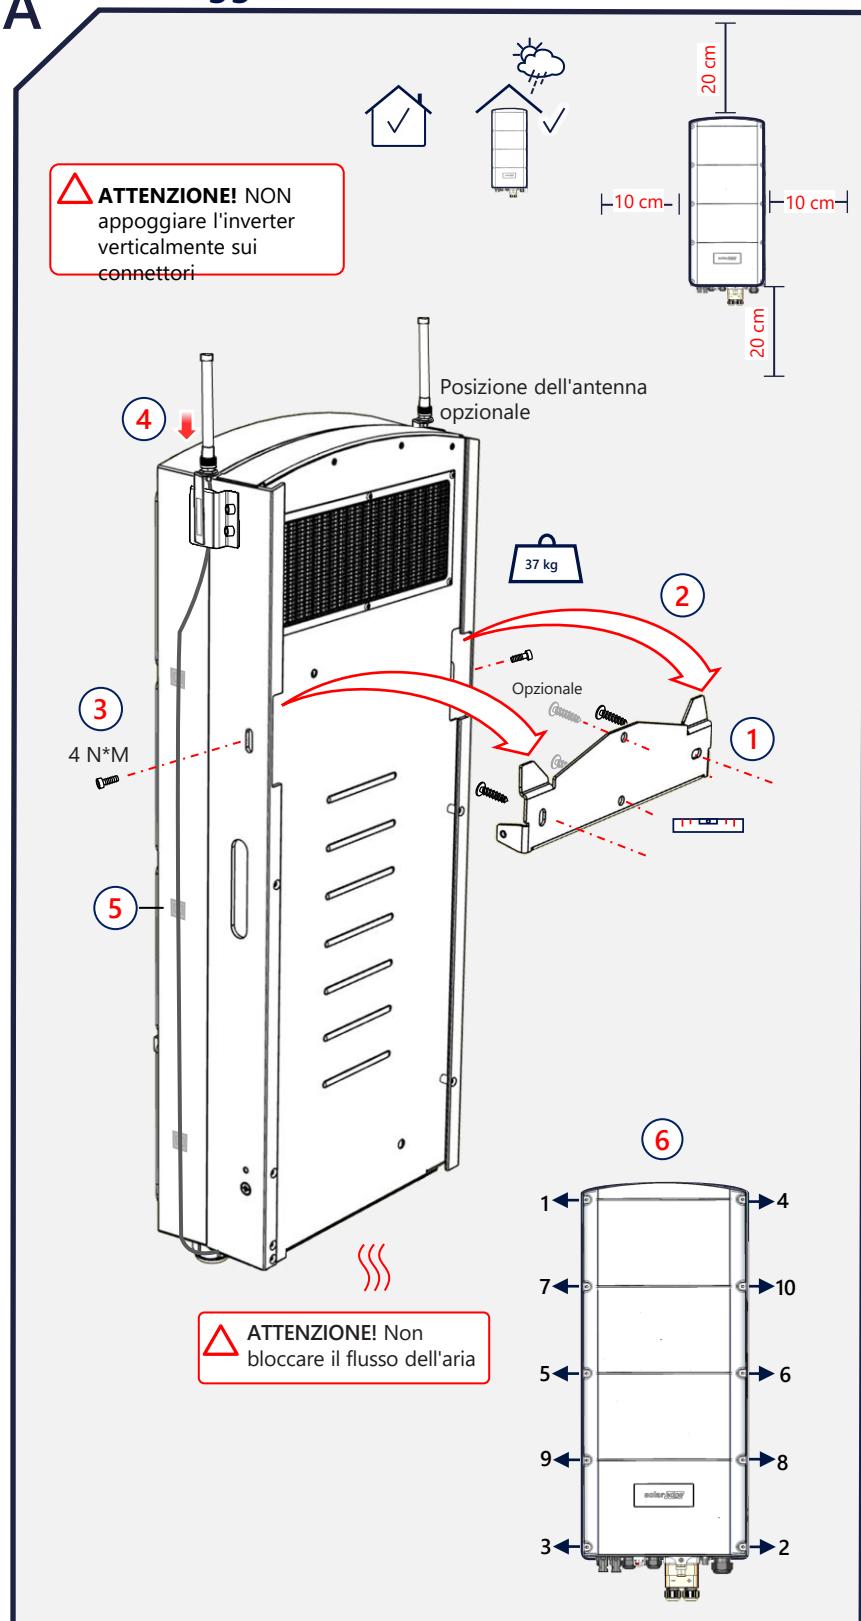


B Cablaggio

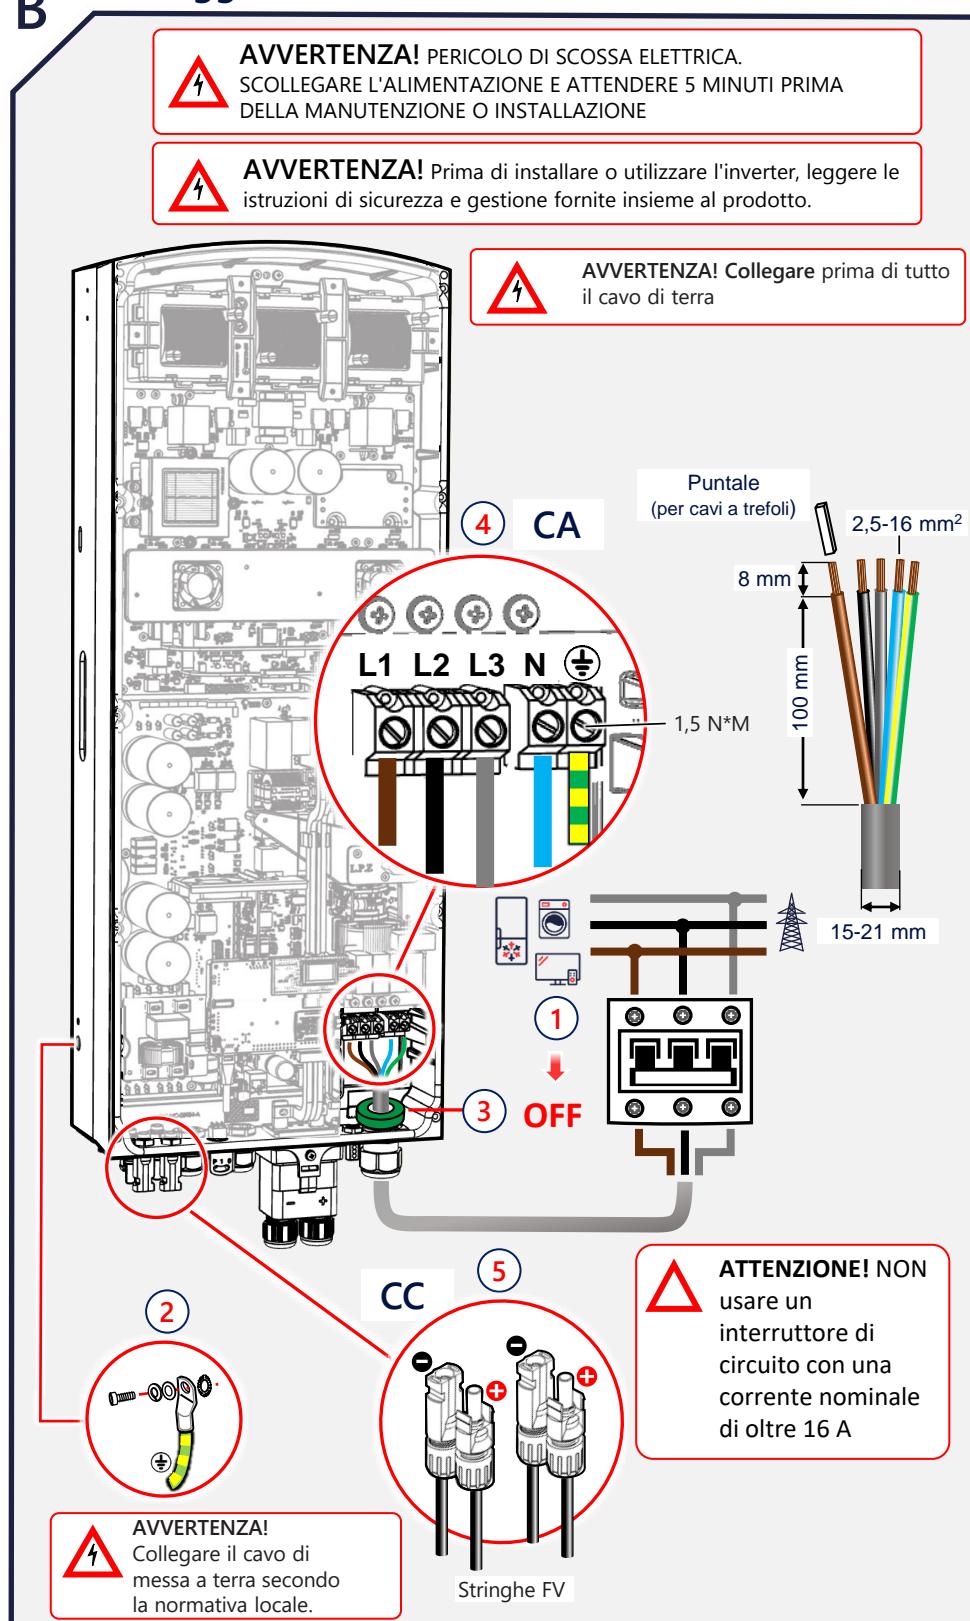


IMPORTANTE! Il collegamento alle unità e agli accessori qui illustrato serve solo come riferimento. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di prodotto specifica.


C Connessione di Network SolarEdge Home

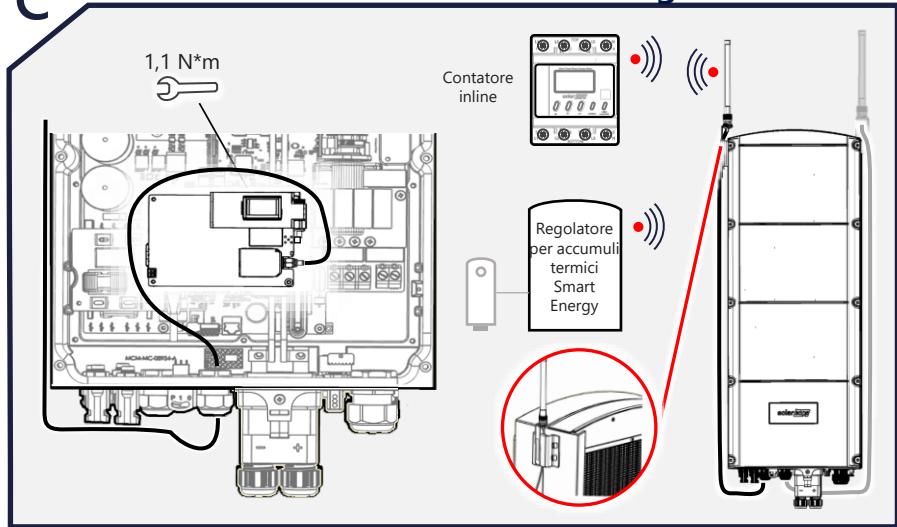


D Collegamento della batteria

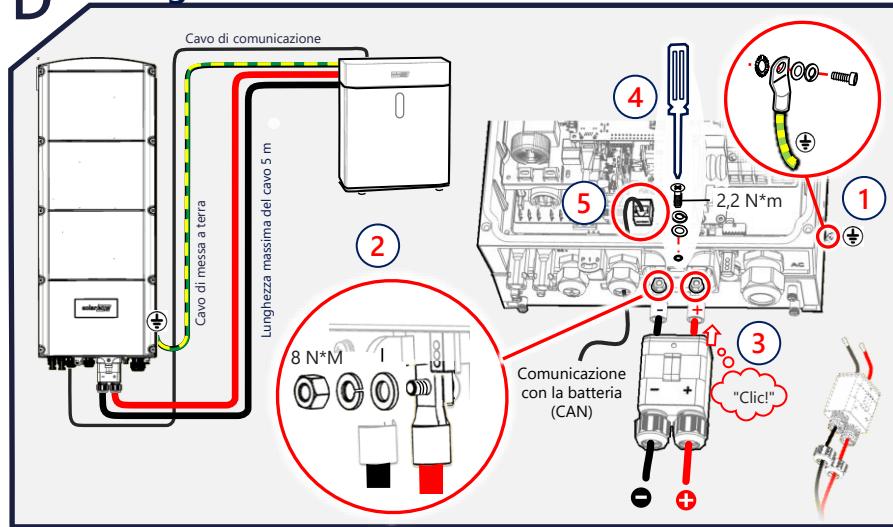


E Connessione di più inverter

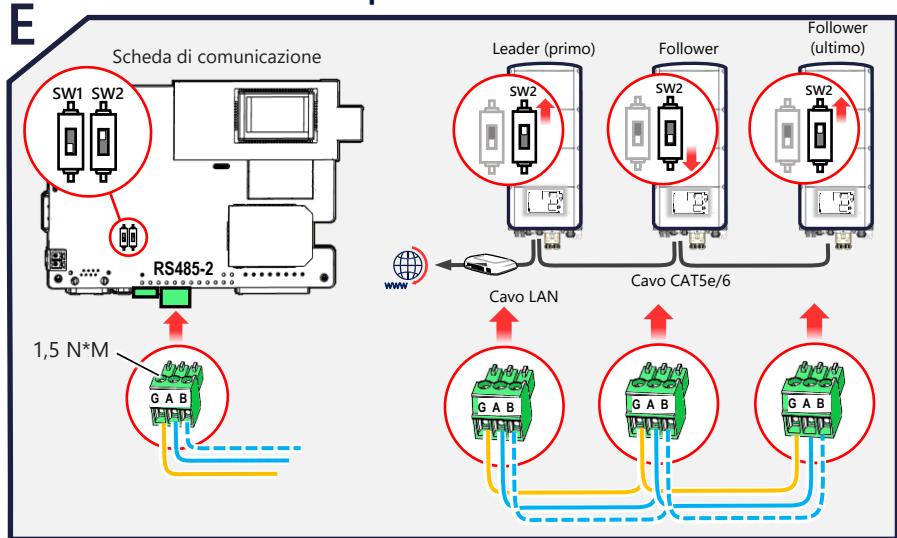


F Collegamento all'interfaccia di backup

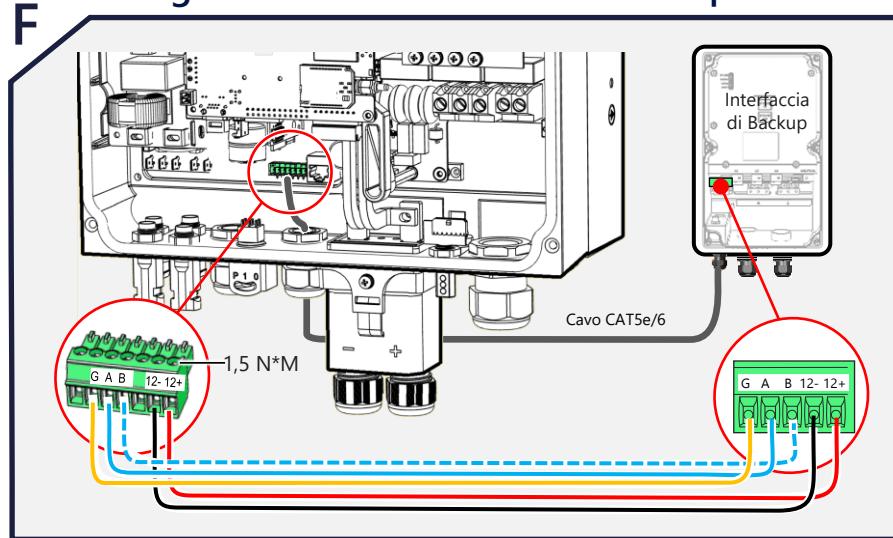


Collegamento del contatore (Nel caso in cui venga utilizzata la BUI, il contatore deve essere collegato tramite l'interfaccia di backup. Il contatore inline può essere collegato anche in modalità wireless)

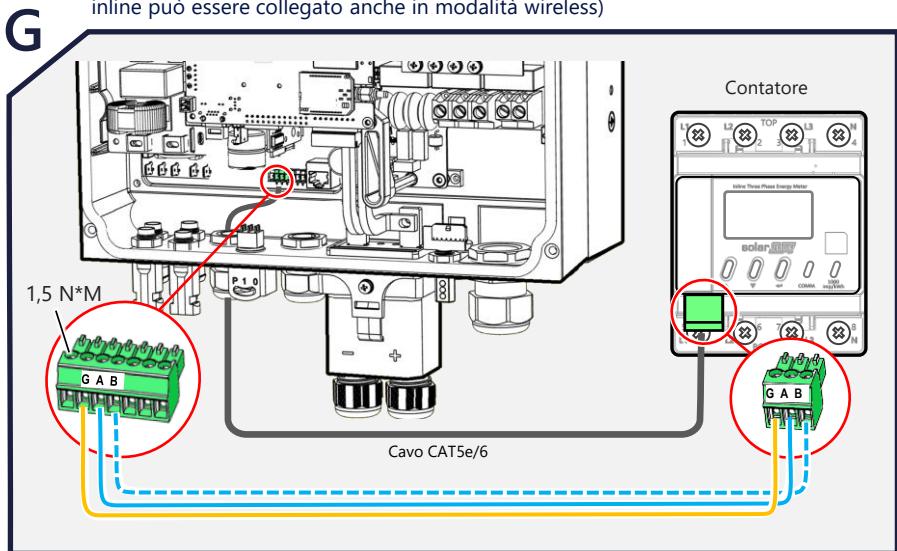

H Connessione LAN

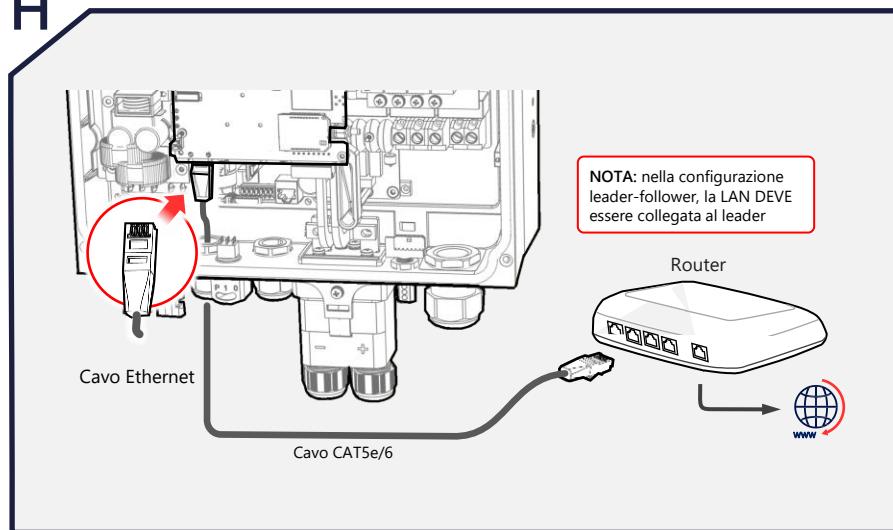

I Messa in servizio dell'inverter

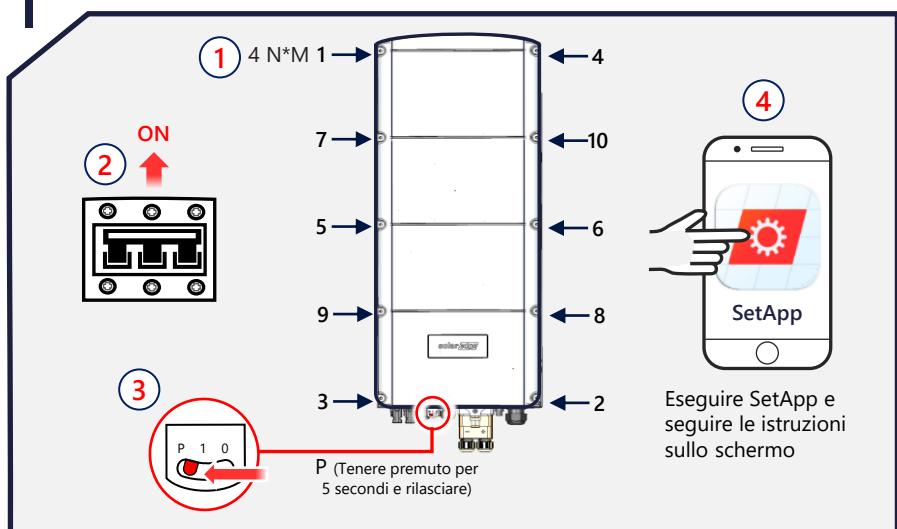

J Indicatori LED

