

ソーラーエッジHD-WaveパワーコンディショナのMC4コネクタ交換



必要なツール

- マイナスドライバー
- プラスドライバー
- プライヤー

接続ユニットのカバーの取り外し

1. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをOFFにしてください。
2. コンデンサが放電するまで5分間お待ちください。
3. 配電盤のブレーカーをOFFにし、パワーコンディショナへの電源を切ってください。
4. 内部部品が損傷しないよう注意して接続ユニットのカバーを取り外してください。



注意！

パワーコンディショナからカバーを外す際に内部部品を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意による損傷に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。




ヒント


カバーを外した状態の接続ボックスを写真に撮り、ケーブルを再接続する際の参考にしてください。

MC4コネクタの取り外し

1. MC4コネクタ電線を固定しているネジを基盤から外してください。

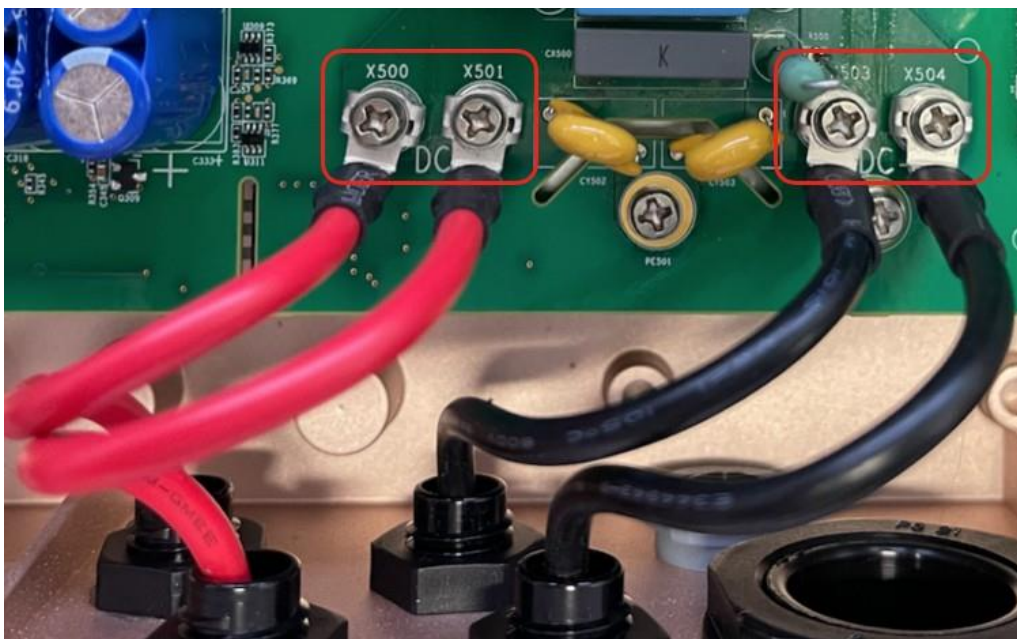

2. MC4コネクタ電線を基盤から外してください。
3. MC4コネクタを接続ユニットから外してください。

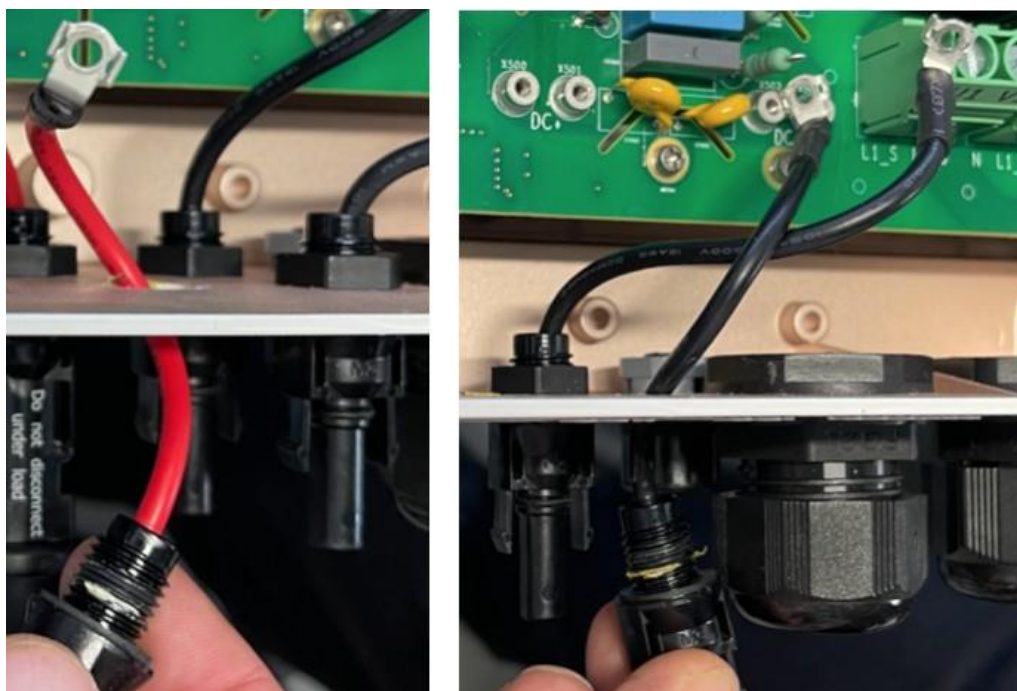

MC4コネクタの設置

1. MC4コネクタを接続ユニットの指定の箇所に通してください。
2. MC4コネクタをナット (接続ユニットに固定しているもの) を通して挿入してください。
3. MC4コネクタを基盤の指定の箇所にもネジ留めしてください。

