

SolarEdge Nexus Dreiphasen- Wechselrichter für die EU


Installationsanleitung (Kurzfassung)

solar**edge**



solaredge.com
Änderungen vorbehalten.
© SolarEdge Technologies, Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Juli 2025.

V1.0

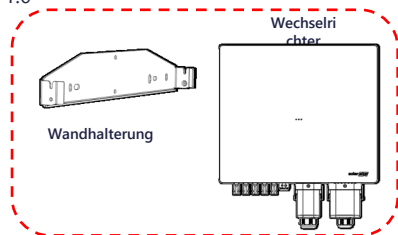

Wissensdatenbank



Werkzeuge und Materialien



WARNUNG !
Dieses Symbol weist auf eine Gefahr hin. Es macht auf ein Verfahren aufmerksam, das bei unsachgemäßer Durchführung oder Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Fahren Sie erst fort, wenn Sie die Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.



DREHMOMENT: Ein Drehmomentwert in Nm




VORSICHT! Weist auf eine Gefahr hin. Das Symbol macht auf ein Verfahren aufmerksam, das bei unsachgemäßer Durchführung oder Nichtbeachtung zu Schäden oder zur Zerstörung des Produkts führen kann. Fahren Sie erst fort, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.




WICHTIGER HINWEIS!

PLANUNG und ÜBERLEGUNGEN

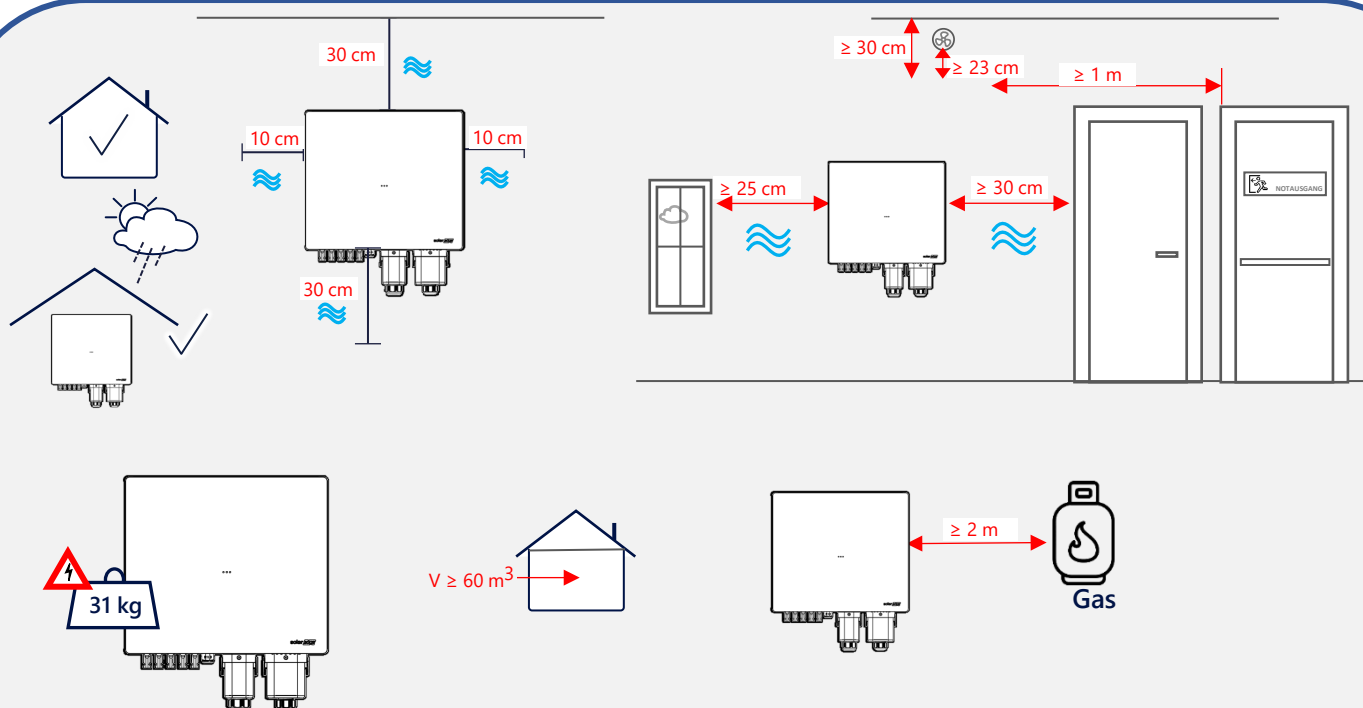


REINES PV-SYSTEM

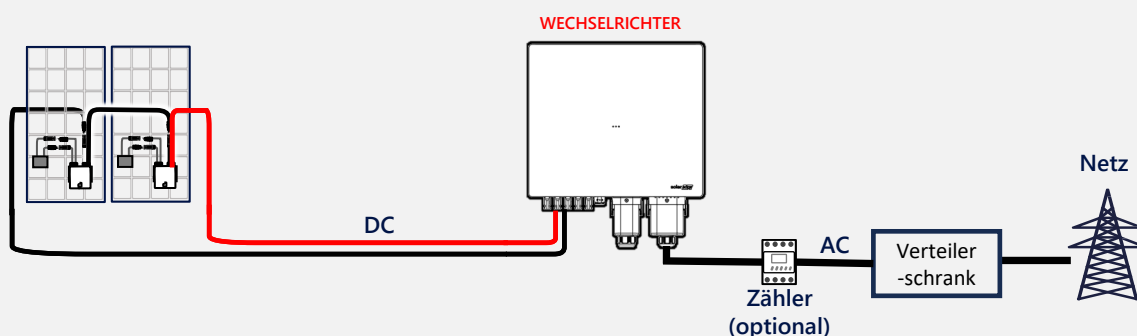


MAN-01-01281-1.0


1. Montage des Wechselrichters

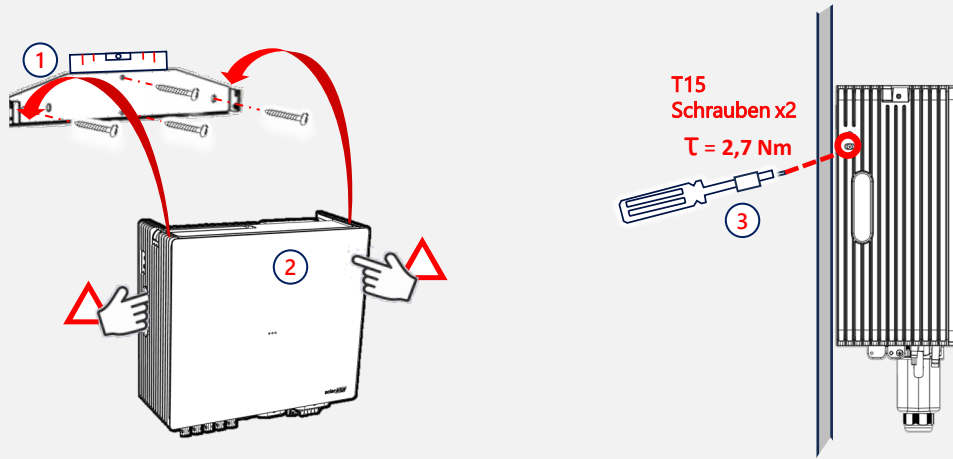


2. Verkabelung des Wechselrichters ⚠

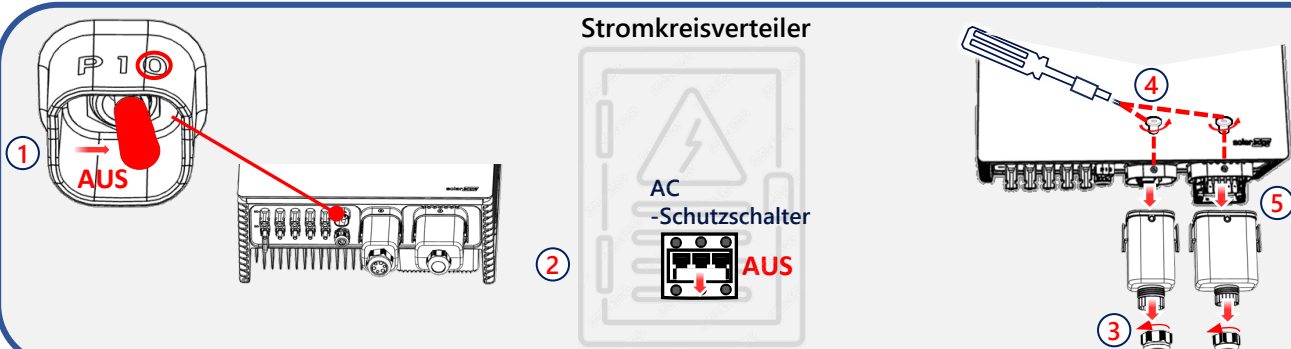


3. Verkabelung des Wechselrichters AC und DC

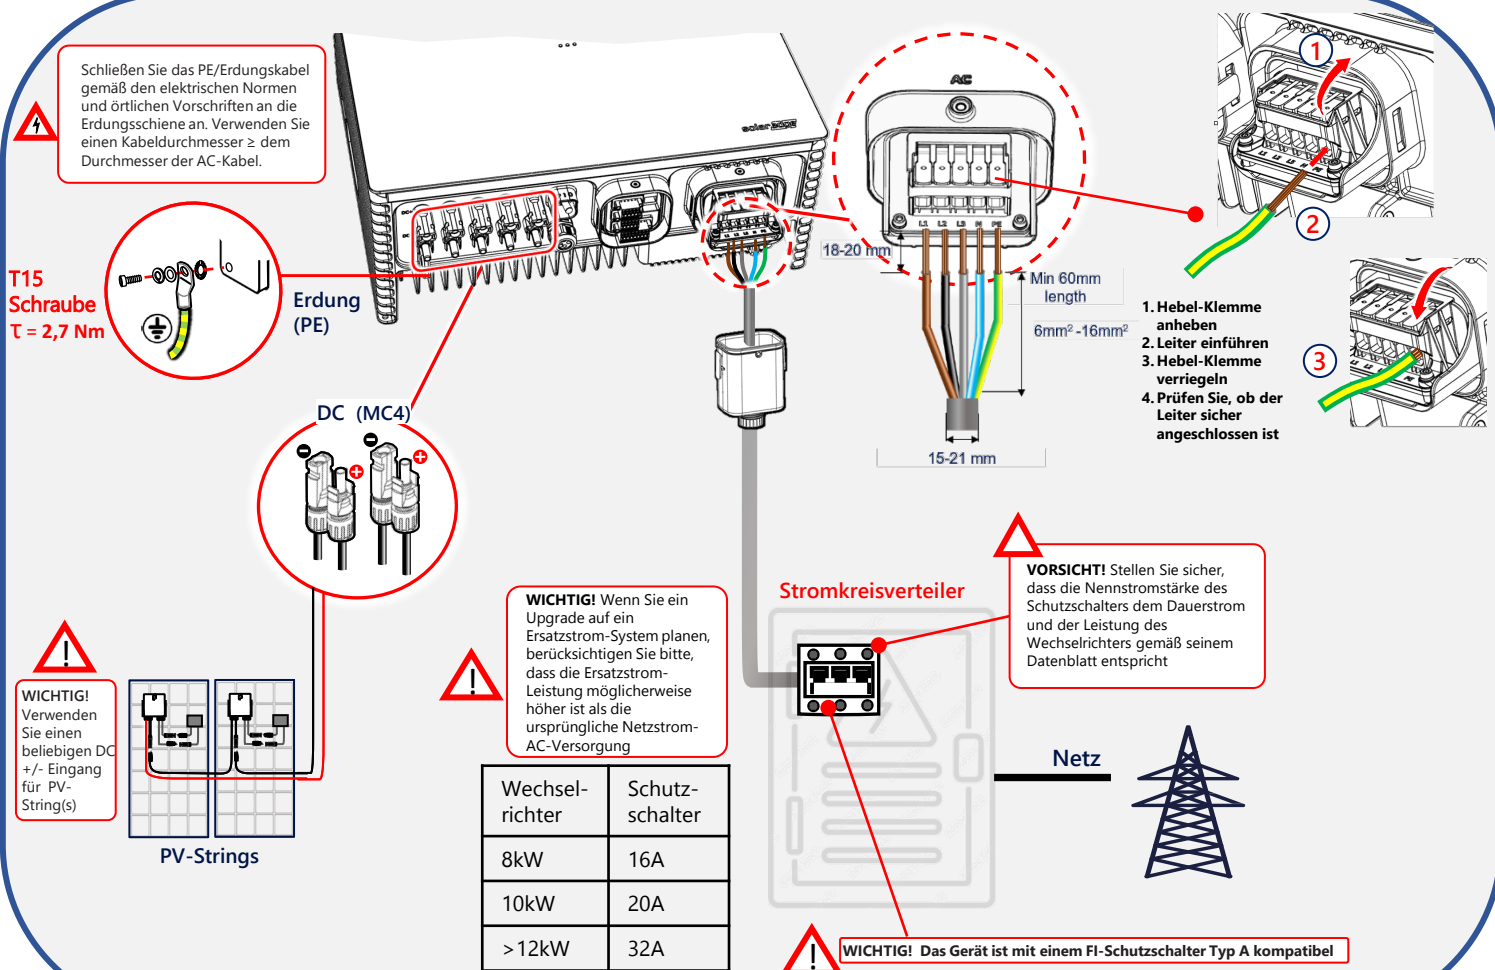

4. Kommunikationsanschluss des Wechselrichters

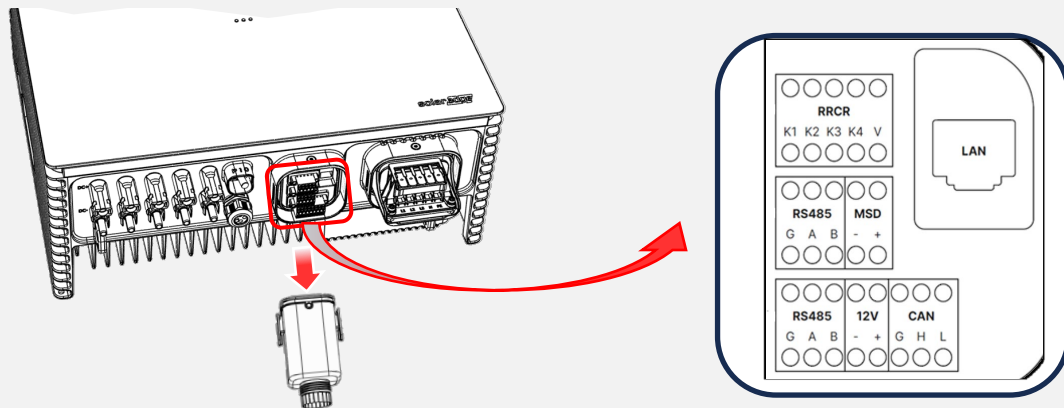


5. LAN- und drahtlose Kommunikation

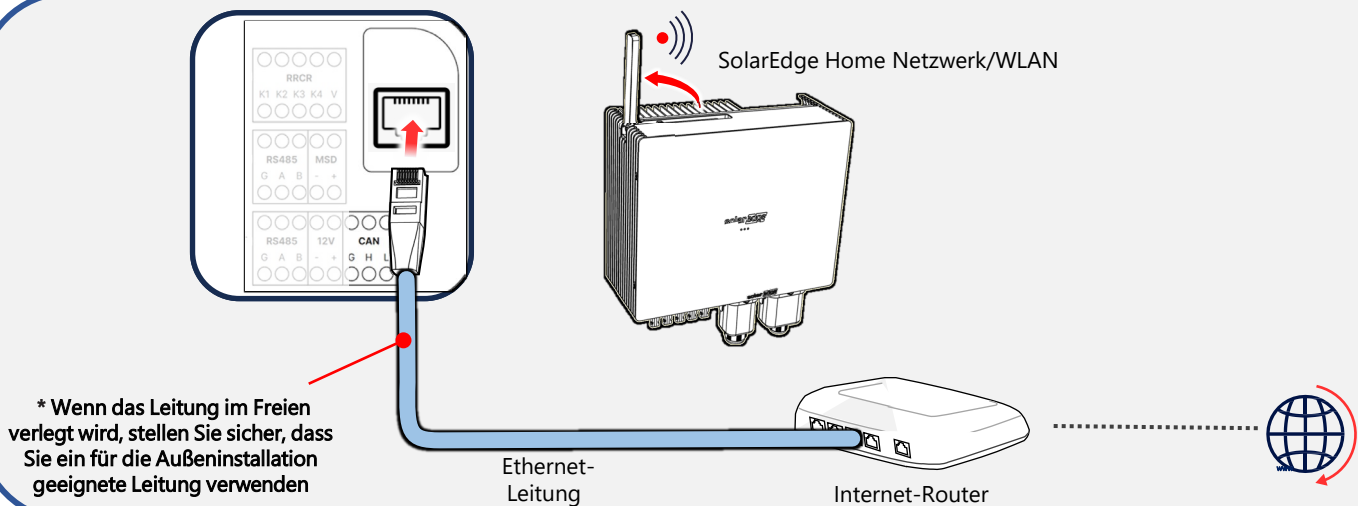


6. Zähleranschluss (RS485)




7. Anschluss des Rundsteuerempfängers (RRCR) oder FNN-Steuerbox

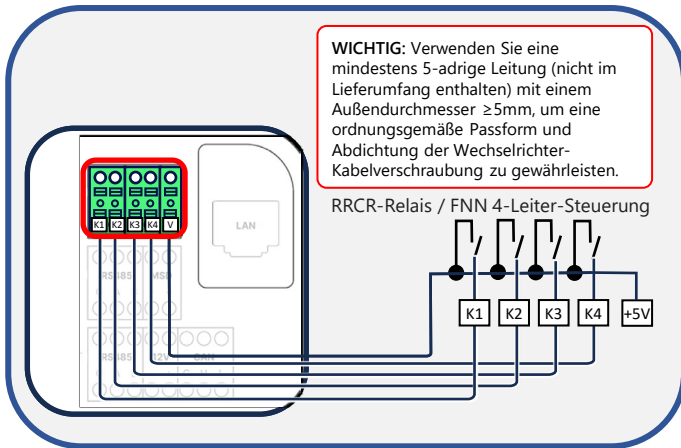


8. Anschluss eines manuellen Shutdown-Schalter (MSD)

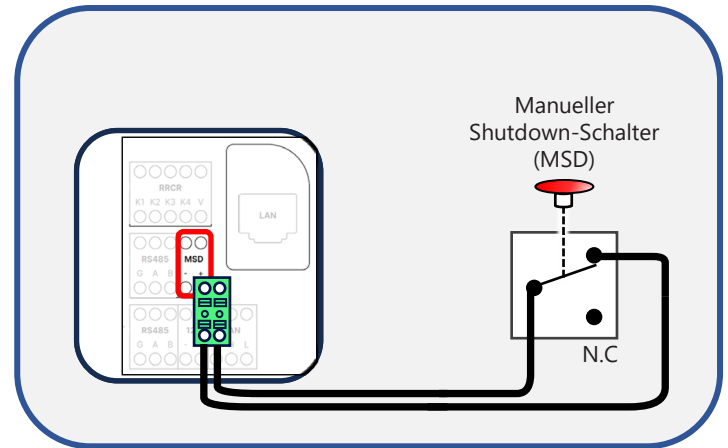

9. Abdeckkappen wieder anbringen

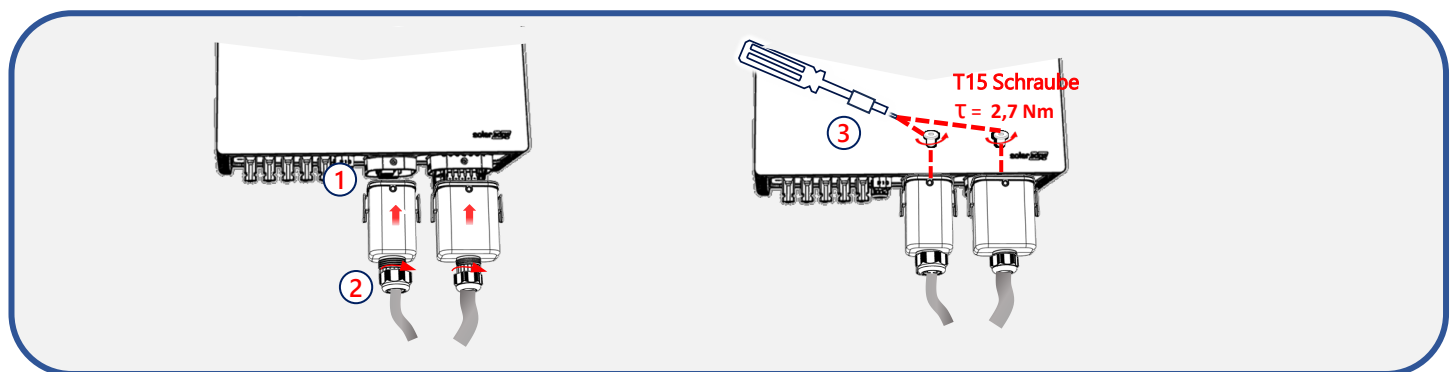

10. Inbetriebnahme des Wechselrichters

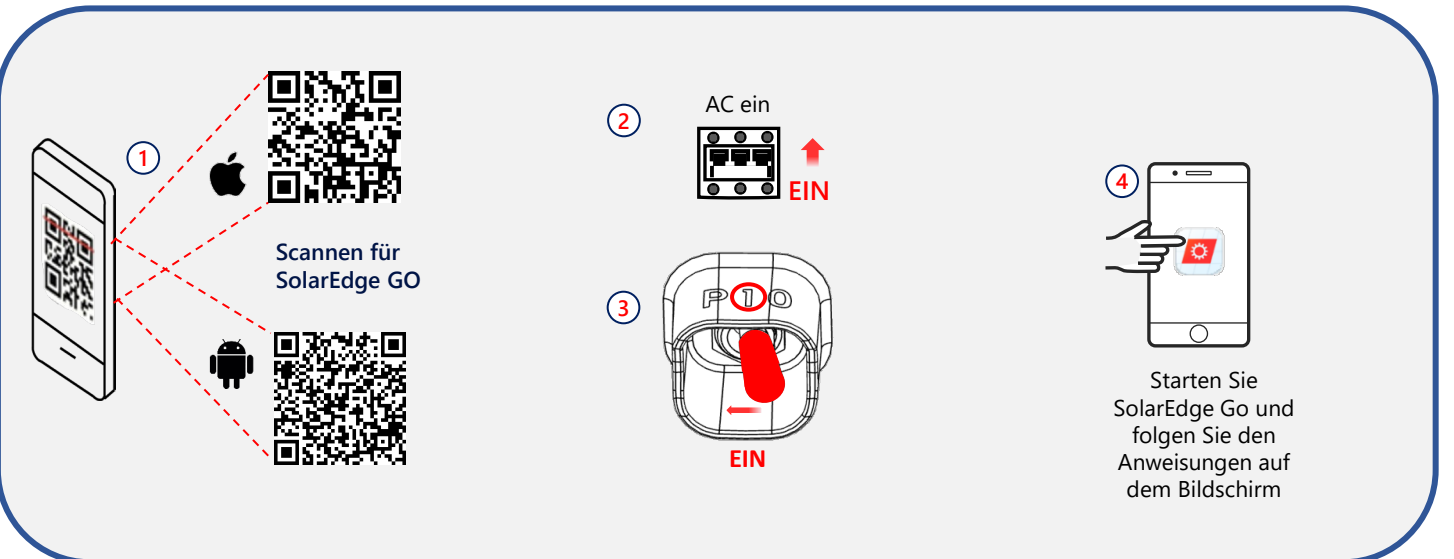

11. LED-Anzeigen

