




自立運転専用コンセントから電気機器に電力供給

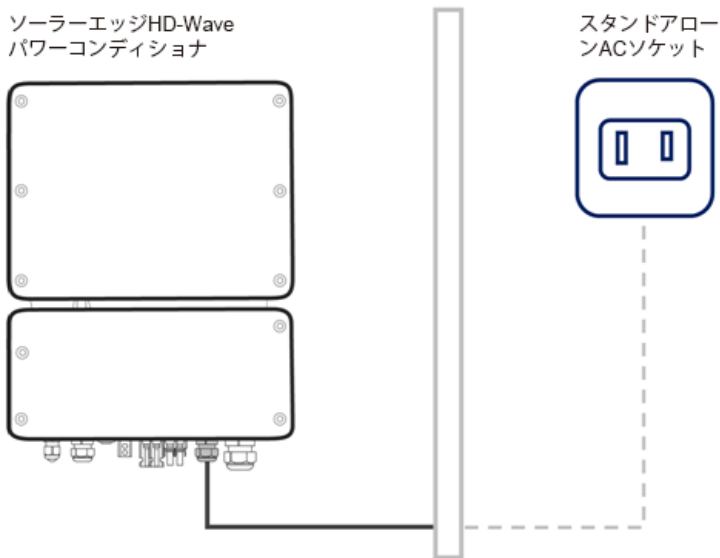

ソーラーエッジパワーコンディショナに接続された自立運転コンセントがあれば、停電時に自立運転機能を起動して一部の電気機器に電力を供給することができます。

自立運転コンセントは最大 1.5kW の電力を供給できます。これは家庭の照明やモバイル機器の充電器などの小電力の機器を動かすのに十分な電力です。 注記



注記

自立運転コンセントは、日中パワーコンディショナが発電をしているときのみ、機器に電力を供給できます。

安全および取扱上の指示



警告！


ソーラーエッジパワーコンディショナまたは自立運転コンセントを操作する前に、以下の指示を読んでください。遵守されない場合、負傷または機器の損傷につながる可能性があります。

2 自立運転機能を起動

次の機器を AC ソケットに接続しないでください：

- 医療機器
- 灯油やガスメータを使用する暖房
- 冷房機器、PC 等情報機器
- 冷蔵庫、皿洗い器、洗濯機などのモーターの付いた電気製品
- その他、動作が停止した場合に人命や財産に損害を与える恐れのある機器

自立運転機能を起動

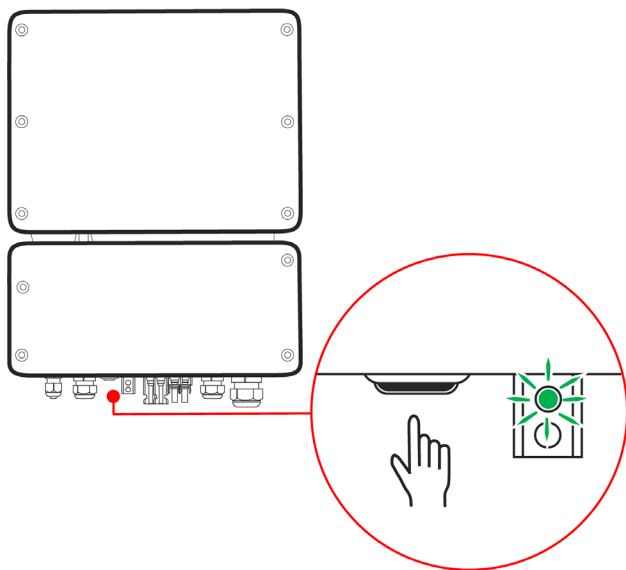

1. 停電後、2 分ほど待ってから自立運転スイッチのボタンを押してください。緑の LED が点滅します。
2. 自立運転スイッチのボタンを 3 秒間押します。緑色と赤色の LED が点灯します。自立運転の準備に入ります。
3. 赤色 LED が消灯し、緑色 LED が点灯し続けるまで待ちます。自立運転が開始になりました。自立運転開始まで最大で 5 分かかる場合があります。
4. 自立運転用コンセントに電気機器を接続します。



注記


自立運転機能は、パワーコンディショナの発電が停止すると自動的に停止します。このため、明朝に配停電が継続している場合は、再度自立運転機能を起動する必要があります。

自立運転機能を停止する

自立運転機能が作動している間は、パワーコンディショナは系統連系運転に移行することができません。

ご自宅の電気が復旧したら、自立運転機能を停止してください。

1. パワーコンディショナ本体の ON/OFF/P スイッチを OFF にしてから再度 ON にします。

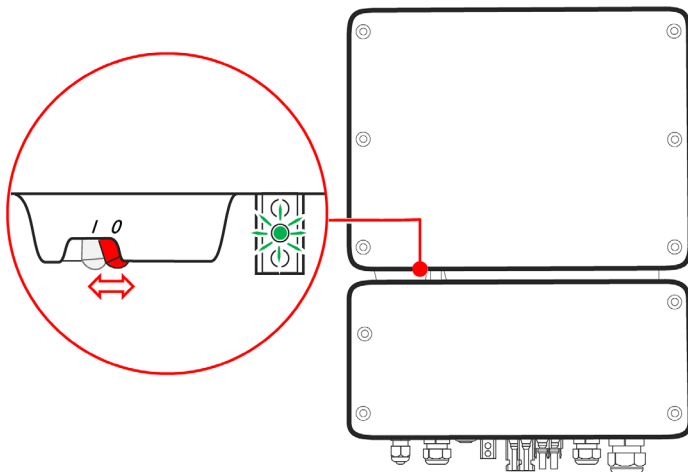

2. パワーコンディショナ本体の緑の LED が点灯するのを待ちます（インバータが発電を開始します）。
3. 自立運転機能を停止後は、自立運転コンセントに接続されている機器を必ず外してください。

自立運転 LED 表示

緑色に点灯	自立運転機能が動作しています。
緑色に点滅	パワーコンディショナの運転の準備ができています - AC ソケットが OFF です。
赤色に点灯	異常状態を示しています。
2つのLEDがONです	AC ソケットを ON にしています。