

ソーラーエッジHD-Waveパワーコンディショナの自立運転ボタン交換



必要なツール

- マイナスドライバー
- プラスドライバー
- プライヤー

接続ユニットカバーの取り外し

1. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをOFFにしてください。
2. パワーコンディショナのDC電圧が安全電圧に落ちるまで、5分間待ってから次のステップに進んでください。
3. 分電盤のブレーカーをOFFにし、パワーコンディショナの電源を切ってください。
4. 内部部品が損傷しないよう注意して、接続ユニットのカバーを取り外してください。

カバーの取り外し時の不注意によって生じた損傷については、ソーラーエッジは一切責任を負いません。



ヒント


カバーをはずした状態の接続ユニットを写真に撮り、ケーブル再接続の際の参考にしてください。

自立運転ボタンの取り外し


1. 自立運転ボタンのコネクタを接続ユニットの基盤から取り外してください。



2. ナットを注意して取り外してください。

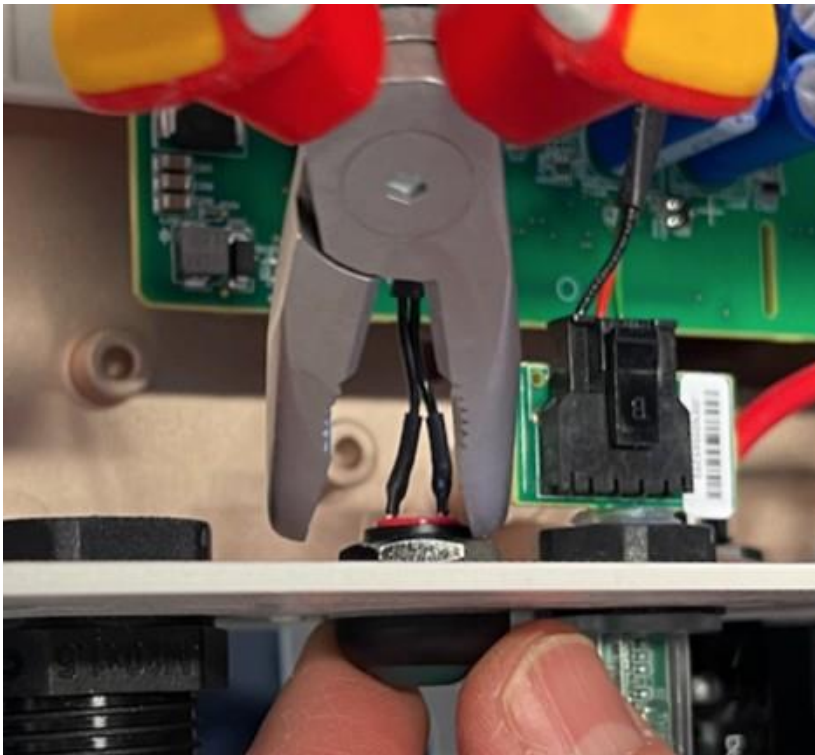


3. 交換キットから自立運転ボタン、グリップワッシャー (1)およびナット (2) を取り出してください。

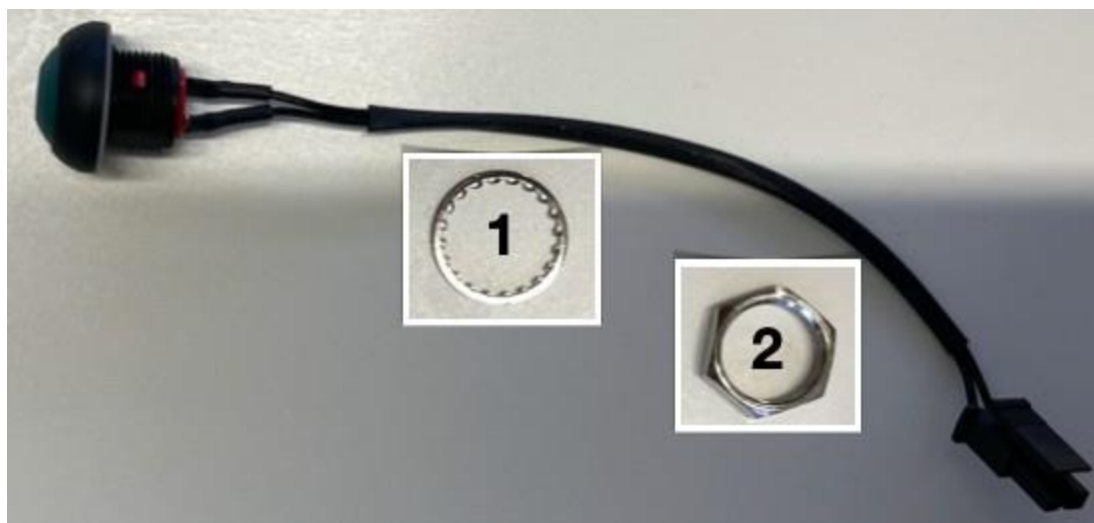

自立運転ボタンの取り付け

1. 交換用の自立運転ボタンのケーブルを接続ユニットの指定の穴に通してください。
2. 自立運転ボタンのケーブルにグリップワッシャー (1)、次にナット (2) の順に通してください。

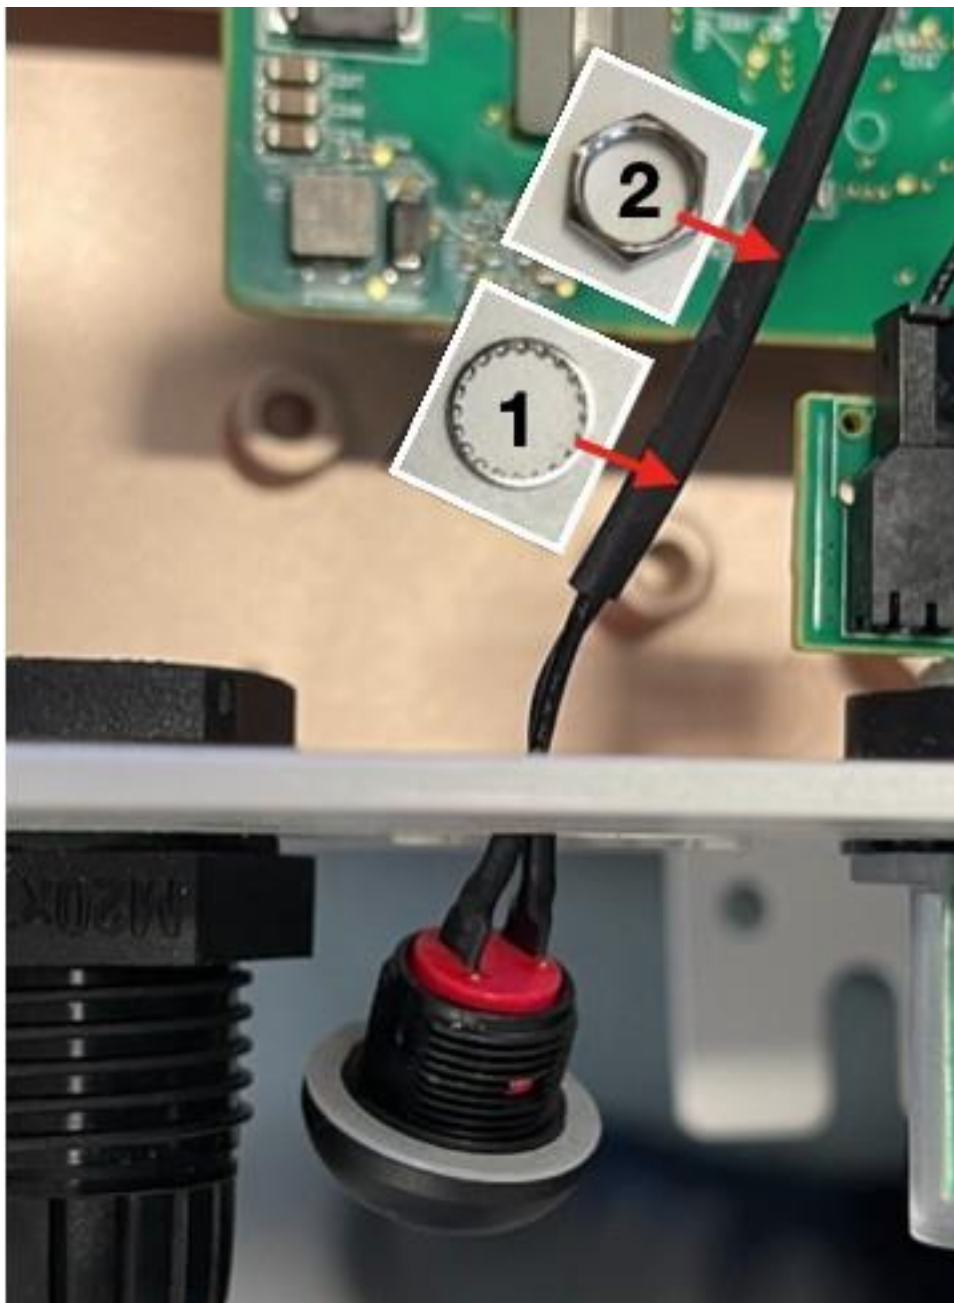

3. 自立運転ボタンのケーブルコネクタを通信基盤の受け口に接続してください。
4. ナットを締めてください。