

# Wi-Fiアンテナの設置

## キットの内容

- アンテナ（クリップとケーブル同梱）

## 安全上の注意事項

機器を扱う際には以下の安全ガイドラインを遵守してください。

- ユニットを開く前にパワーコンディショナの電源を切ってください。
  - パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFに切り替えて、DC電圧が安全電圧に落ちるまで5分間お待ちください。
  - 分電盤のブレーカーをOFFにして、パワーコンディショナをAC電源から切断してください。


- **警告!** 感電に注意してください。

パワーコンディショナの電源を入れる際、およびカバーを取り外した際に絶縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。

- パワーコンディショナのカバーを閉じる際には、適切なシーリングが行われるようにカバーが正しく固定されていること（設置ガイドに記載の通り）を確認してください。

## アンテナの設置


1. 分電盤のブレーカーをOFFにしてください。
2. パワーコンディショナの設置ガイドに記載のとおり、パワーコンディショナのカバーを開いてください。
3. アンテナの設置：
  - アンテナをパワーコンディショナ側またはヒートシンクのフィンに留めて、ケーブルをパワーコンディショナと取り付けブラケットの間に通してください。

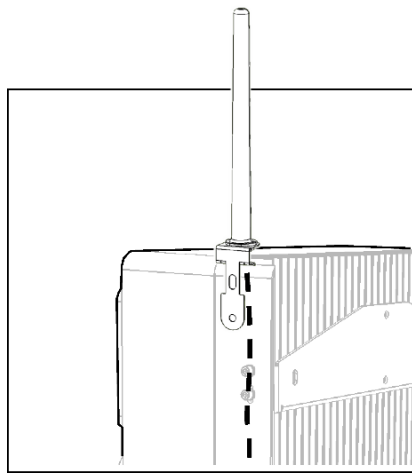

### 注

最大の範囲が得られるよう、アンテナが直立になるようにしてください。

- パワーコンディショナの下部にある通信グラウンドにアンテナケーブルを通してください。

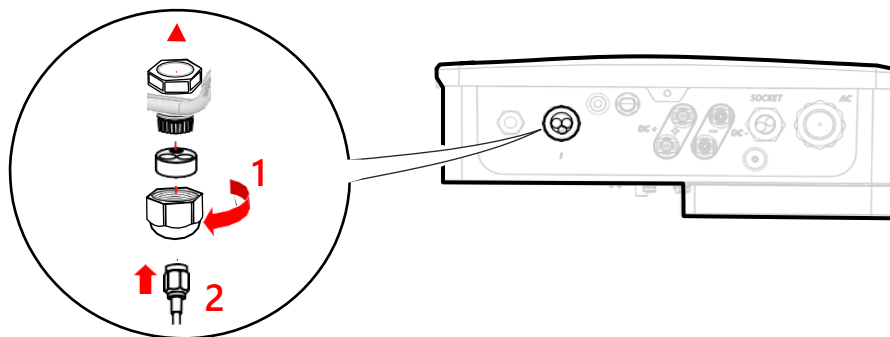

4. 通信ボードまたはWi-Fiプラグインのアンテナコネクタにアンテナケーブルを接続してください。
5. 分電盤のブレーカーをONにしてください。
6. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをONにしてください。

