





# Ativação do inversor de carregamento VE e Manual de instalação do cabo






Esse manual ajuda você a instalar o cabo do carregador VE e a ativar e configurar o inversor do carregador VE.

## Conteúdo da embalagem

-  Cabo do carregador VE
-  Suporte de parede (parafusos não incluídos)
-  Trava de cabo
-  Guia de instalação


## Equipamento necessário

-  4 Parafusos
-  Chave de fenda
-  Furadeira


# / CONEXÃO E MONTAGEM



**A.** Certifique-se de que o inversor está instalado



**B.** Certifique-se de que o inversor esteja conectado à plataforma de monitoramento da SolarEdge



## 1

### Conecte o cabo do carregador VE ao inversor

**A. Alinhar** **B. Plugue** **C. Gire para apertar**

## 2

### Definir local para montagem

**i** Reserve espaço suficiente ao redor do suporte do cabo.

**i** Para instalar a trava do cabo, consulte o guia de instalação em separado.

## 3

### Suporte do cabo de montagem

**A. Desmontagem** **B. Marcar orifícios** **C. Orifícios de suporte**

**D. Braçadeira** **E. Remontagem** **F. Prenda com dois parafusos**

## 4

### Conecte o cabo ao suporte

# / ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO



É necessário conectar à plataforma de monitoramento SolarEdge antes de usar o carregador VE pela primeira vez. Contate seu instalador em caso de dúvidas.

## 1

### BAIXE O APLICATIVO E FAÇA LOGIN



Para iPhone




Para Android

A.



toque


B.

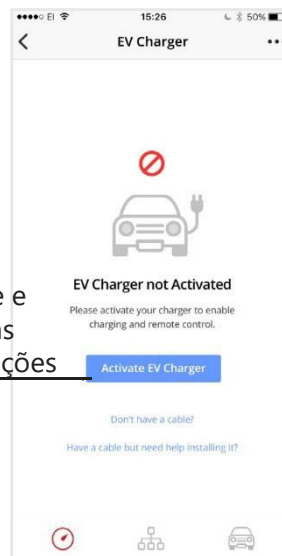

toque e siga as instruções

Observação: é necessário permitir o acesso à câmera para escanear o código QR do cabo

C.

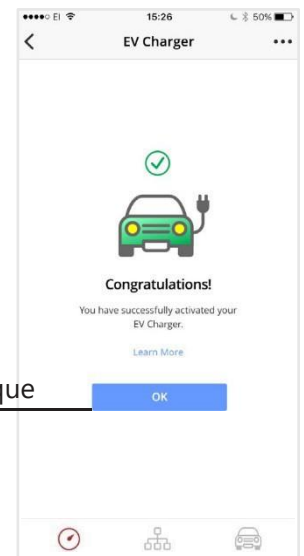


toque

## 2


### CONFIGURAR

A.

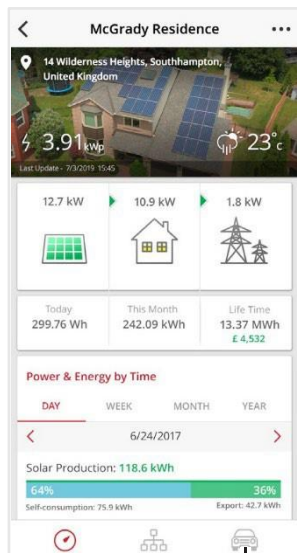

toque

B.

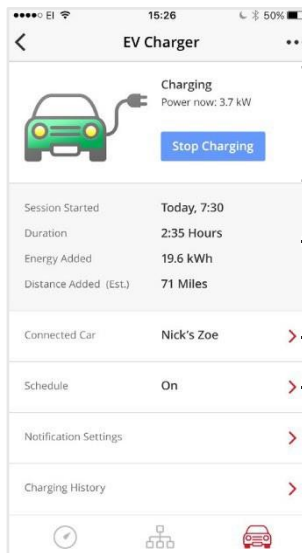

Status de carregamento

Informações da sessão de carregamento

Editar detalhes do carro

Definir cronograma de carregamento



**ESTÁ TUDO PRONTO!  
VOCÊ PODE COMEÇAR A USAR O CARREGAMENTO SOLAR!**

# / CARREGANDO

1

Verifique se o LED verde, na parte inferior do inversor, está piscando, indicando que o carregador VE está pronto para carregar.

2

Desconecte o plug do carregador VE do suporte e desenrole o cabo do suporte.

3

Conecte o plugue do carregador VE firmemente na tomada de carregamento do veículo até ouvir um clique na tomada. O inversor emite um bipe curto e o LED verde começa a piscar indicando uma conexão adequada. O carregamento começa automaticamente, indicado por dois bipes curtos seguidos por um bipe longo. O LED verde está aceso e constante.

4

Quando o carregamento for concluído, o LED verde piscará.

5

Pressione a trava do plugue do carregador VE e retire o plugue da tomada.


6

Enrole o cabo no suporte e plugue o carregador VE no suporte.

<sup>i</sup> Para todas as definições de indicadores de LED e configurações de carregamento adicionais, consulte o manual e vídeos de instalação do inversor de carregamento VE:

<https://www.solaredge.com/us/products/ev-charger/activation-and-configuration>

## / LED

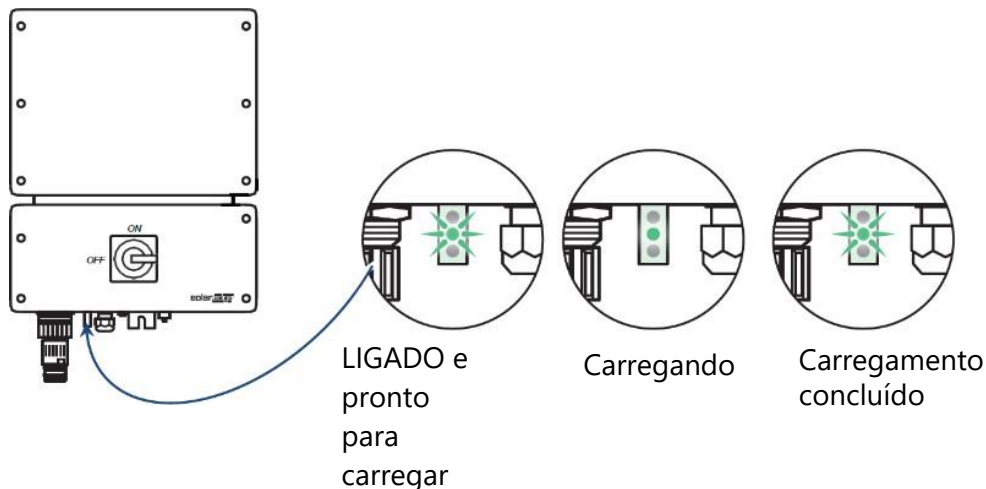

## Sobre a SolarEdge

A SolarEdge é líder global em tecnologia de energia inteligente. Ao implementar recursos de engenharia de nível internacional e um foco incansável em inovação, criamos produtos e soluções de energia inteligente que alimentam nossa vida e impulsionam o progresso futuro.

 SolarEdge  
 @SolarEdgePV  
 @SolarEdgePV  
 SolarEdgePV  
 SolarEdge  
 [info@solaredge.com](mailto:info@solaredge.com)

**solar**edge

**solaredge.com**

© SolarEdge Technologies, Ltd.  
Todos os direitos reservados.

Rev: 07/2023/V03/ENG EU.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.