Clé SolarEdge

SE1000-KEY

OUTILS POUR INSTALLATEUR

Permet aux optimiseurs de puissance avec une optimisation indépendante (IndOP™) de fonctionner avec des onduleurs non-SolarEdge sans installation d'une interface supplémentaire

- Mise en service rapide et simultanée de tous les optimiseurs de puissance sur une chaîne
- Désactivation du mécanisme SafeDC™ de l'optimiseur de puissance permettant à un onduleur non-SolarEdge de fonctionner avec les optimiseurs de puissance
- Outil portable et de poche robuste pouvant être utilisé sur plusieurs installations
- La clé SolarEdge n'est pas nécessaire lorsque l' onduleur est un SolarEdge ou une interface de sécurité et de supervision SolarEdge est utilisée

Clé SolarEdge

SE1000-KEY

MODÈLE	SE1000-KEY	
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES		
Nombre d'entrées de chaîne	1 (connecteurs MC-4)	
Nombre d'optimiseurs de puissance pouvant être mis en service sur une seule chaîne	4-30 optimiseurs de puissance ou 1 optimiseur de puissance	
Tension d'entrée maximale	1000	Vdc
Alimentation électrique	3 piles AA (1.5V)*	
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES		
Dimensions (L x l x H)	171 x 83 x 38	mm
Poids	<0,5	kg
CONFORMITÉ AUX NORMES		
Compatibilité électromagnétique	FCC Partie 15 Classe A, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3	
Sécurité	IEC61010-1, IEC61010-031	
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES		
Plage de température de stockage	-40 to 85	°C
Plage de température de fonctionnement	-20 to 50	°C
Humidité relative (sans condensation)	0 - 95	%
Niveau de protection	IP65	

* Non inclus

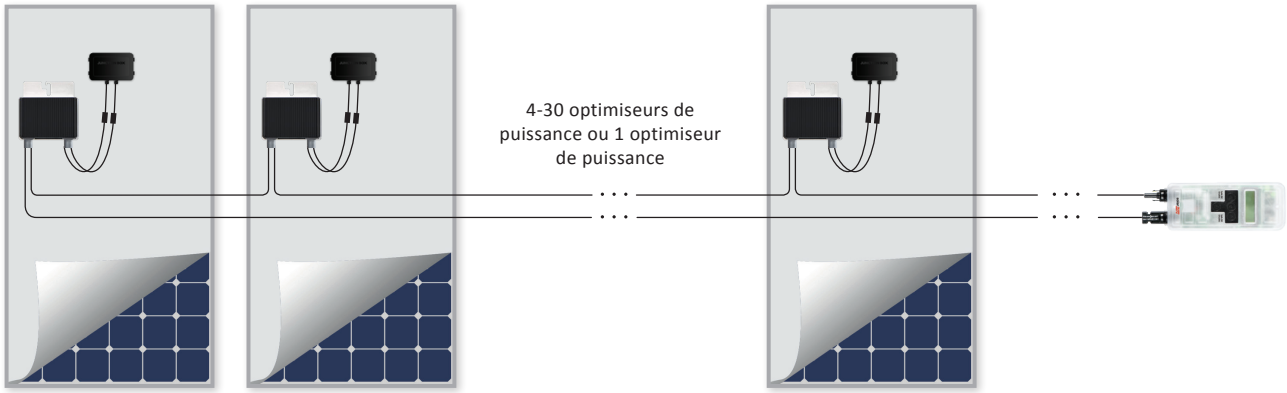

© Copyright SolarEdge Technologies, Inc. Tous droits réservés. SOLAREDGE, le logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sont des marques de commerce ou des marques déposées de SolarEdge Technologies, Inc. Toutes les autres marques de commerce mentionnées ici sont propriété de leurs détenteurs respectifs.
Date : 12/2018/V01/FR. Sous réserve de changement sans préavis.